

XTRA



XTRAVNT373F80X

Käyttöohjeet ja asennusohjeet

Please find further
information and
language versions here:



CS | DA | ES | FI | HR | HU | IT | NO | PL | SK | SL | SV

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUS	3
VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA	3
YLEISTÄ TURVALLISUUSOHJEET	3
SUOJAUS VAURIOITA VASTAAN	4
VAROTOIMET LAITTEEN VIKAANTUESSA	6
MUUT SUOJATOIMENPITEET	6
LAITTEEN KUVAUS	7
TEKNINEN KUVAUS	7
OHJAUSPANEELI	7
KEITTOTASON KÄYTTÖ	8
NÄYTTÖ	8
ILMANVAIHTO	8
KEITTOTASON KÄYTTÖÖNOTTO	8
ENNEN ENSIMMÄISTÄ LÄMMITYSTÄ	8
INDUKTIOPERIAATE	8
SENSORIKYTKINPANEELIEN TOIMINTA	9
"SLIDER" VALINTA-ALUE	9
KEITTOTASON KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ	9
KATTILAN HAVAITSEMINEN	10
JÄÄNNÖSLÄMMÖN ILMAISIN	10
TEHOSTUSTOIMINTO JA KAKSOISTEHOSTUSTOIMINTO	10
AJASTIN	11
AUTOMAATTINEN KIEHUMISTOIMINTO	11
STOP&GO-TOIMINTO	12
MUISTITOIMINTO	13
PIDÄ LÄMPIMÄNÄ -TOIMINTO	13
AUTOMAATTINEN SILTA JA SILTAUSTOIMINTO	13
LAPSILUKKO/LUKITUS, KEITTOTASO	14
KEITTIÖMESTARI-TOIMINTO	14
GRILLITOIMINTO	14
LIESIKUVUN KÄYTTÖ	15
ENSIMMÄISET VAIHEET	15
TEHOSTUSTOIMINTO	15
AJASTINTOIMINTO	15
AUTOMAATTINEN ILMANVAIHTO KYPSENNYSPROSESSIN LOPUSSA (OVERRUN)	16
AUTOMAATTINEN TOIMINTO	16
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO LIESIKUPU	17
SUODATTIMEN PUHDISTUKSEN MERKKIVALO	17
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO , KEITTOTASO	18
MITÄ TEHDÄ, JOS	19
SUOSITUKSIA RUOANLAITTOON	21
KEITTOASTIAT	21
ASTIATKOKO	21
ASETUSALUEET	22
YMPÄRISTÖNSUOJELU	22
ASENNUSOHJEET	22
SÄHKÖLIITÄNTÄ	25

TURVALLISUUS

Varotoimet ennen käyttöönottoa

- Poista pakkauksen kaikki osat.
- Laitteen saa asentaa ja kytkeä vain pätevä sähköasentaja. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat asennuksen tai kytkennän aikana tehdyistä virheistä. Käytä laitetta vain asennettuna.
- Laitetta saa käyttää vain, jos se on asianmukaisesti koottu ja asennettu kalusteisiin ja jos käytetään hyväksyttyä ja mukautettua työtasoa.
- Tätä laitetta saa käyttää vain kotitalouksien ruoanlaittoon ja ruoan paistamiseen, eikä sitä ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin.
- Poista kaikki etiketit ja tarrat lasista.
- Laitetta ei saa muuttaa.
- Älä käytä keittotasoa työ- tai säilytysalustana.
- Turvallisuus taataan vain, jos laite on liitetty voimassa olevien määräysten mukaiseen suojajohtimeen.
- Laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan jatkojohdolla.
- Laitetta ei saa käyttää astianpesukoneen tai kuivausrummun yläpuolella: vapautuvat vesihöyryt voivat vahingoittaa elektroniikkaa.
- Älä kytke laitetta päälle ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjauksella.

Yleistä Turvallisuusohjeet

- Kytke keittoalueet pois päältä jokaisen käytön jälkeen.
- Ylikuumentuneet rasvat ja öljyt syttyvät nopeasti. Jos valmistat ruokaa rasvassa tai öljyssä (esim. ranskalaiset perunat), sinun on tarkkailtava kypsennysprosessia.
- Kun kypsennät ja paistat, keittoalueet kuumentuvat. Sen vuoksi varo palovammojen syntymistä laitteen käytön aikana ja sen jälkeen.
- Varmista, ettei mikään vapaasti seisovan tai sisäänrakennetun laitteen virtajohto pääse kosketuksiin lasin tai kuuman keittoalueen kanssa.

- Magneettisia esineitä, kuten luottokortteja, levykkeitä, laskimia jne. ei saa asettaa päälle kytketyn yksikön välittömään läheisyyteen. Niiden toimintaan voi tulla häiriöitä.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kattilankansia, ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
- Älä yleensäkaan aseta induktiopinnalle metalliesineitä (esim. lusikoita, kattilankansia jne.), sillä ne voivat kuumentua käytön aikana.
- Älä koskaan peitä keittotasoa kankaalla tai suojakalvolla; ne voivat kuumentua ja syttyä tuleen.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimia ilman valvontaa.

Suojaus vaurioita vastaan

- Älä käytä kattiloita tai pannuja, joiden pohja on kiillottamaton tai vaurioitunut (esim. valurauta). Ne voivat naarmuttaa lasikeraamisia levyjä.
- Huomaa, että myös hiekanjyvät voivat aiheuttaa naarmuja.
- Lasikeramiikka ei ole herkkä lämpöiskuille ja erittäin kestävä, muttei kuitenkaan särkymätön. Erityisesti terävät ja kovat esineet, jotka putoavat keittotasolle, voivat vahingoittaa sitä.
- Älä kolhi kattiloita ja reunoja lasilevyyn.
- Älä laita tai jätä keittoastioita tyhjille keittoalueille.
- Vältä sokerin, muovin tai alumiinifolion joutumista kuumille keittoalueille. Nämä aineet sulavat, tarttuvat ja voivat siten aiheuttaa halkeamia, murtumia tai muita pysyviä muutoksia lasilevyyn sen jäähtyessä. Jos kuumille keittoalueille jää edelleen aineita, kytke laite pois päältä ja poista nämä aineet, kun levy on vielä kuuma. Keittoalueiden ollessa kuumia on olemassa palovammojen vaara.

- **VAROITUS:** Valvomaton ruoanlaitto keittotasolla, jossa on rasvaa tai öljyä, voi olla vaarallista ja aiheuttaa tulipalon.
- **HUOMIO:** Kypsennysprosessia tulee valvoa. Lyhytkestoista kypsennysprosessia on seurattava jatkuvasti.
- Älä aseta keittotasolle mitään esineitä.
- Älä koskaan aseta kuumia keittoastioita ohjausyksikön päälle. Lasin alla oleva elektroniikka voi vahingoittua.
- Laatikossa ei saa säilyttää syttyviä esineitä (esim. suihkepurkkeja). Laatikossa mahdollisesti olevien ruokailuvälinelokeroiden on oltava kuumuutta kestävä materiaalia.
- Älä lämmitä suljettuja astioita (esim. säilykepurkkeja) keittoalueilla. Ylipaineen vuoksi säiliöt tai tölkit voivat räjähtää ja aiheutuu loukkaantumisvaara!

Varotoimet laitteen vikaantuessa

- Jos havaitaan virhe, laite on kytkettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta.
- Jos lasilevyssä on murtumia, halkeamia tai halkeamia: Kytke keittotaso välittömästi pois päältä, kierrä keittotason sulake irti tai irrota se ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai erikoisliikkeeseesi.
- Laitteen korjaukset saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilöstö.
- **VAROITUS:** Jos lasipinta on säröillä, kytke laite pois päältä sähköiskun vaaran välttämiseksi.

Muut suojatoimenpiteet

- Varmista, että keittoastia asetetaan aina keittoalueen keskelle. Kattilan pohjan on peitettävä mahdollisimman suuri osa keittoalueesta.
- Henkilöille, joilla on sydämentahdistin: päälle kytketyn laitteen läheisyydessä esiintyy sähkömagneettinen kenttä, joka saattaa vaikuttaa tahdistimeen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä sydämentahdistimen valmistajaan tai lääkäriin.
- Älä käytä synteettistä tai alumiinista astiaa: Ne voivat sulaa vielä kuumilla keittoalueilla.
- Älä yritä sammuttaa tulipaloa vedellä, vaan sammuta laite ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.



**HUONOLAATUISTEN KATTILOIDEN KÄYTTÖ TAI
SOVITINLEVYN KÄYTTÖ INDUKTIOTA VARTEN
JOHTAA TAKUUN ENNENAIKAISEEN
PÄÄTTYMISEEN.
VALMISTAJA EI VASTAA KEITTOTASOLLE TAI SEN
YMPÄRISTÖLLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA
VAHINGOISTA.**



LAITTEEN KUVAUS


Tekninen kuvaus

Tyyppi	XTRAVNT373F80X
Kokonaisteho	7570 W
Keittotason EC _{hob} ** energiankulutus	180,5 Wh/kg
Keittoalueet	210 x 190 mm
Astian pohjan vähimmäishalkaisija	Ø 110 mm
Nimellisteho*	2100 W
Tehostettu teho*	2500/3000 W
Standardoitu keittoastialuokka**	A
Energiankulutus EC _{cw} **	186,4 Wh/kg
Standardoitu keittoastialuokka**	B (x2)
Energiankulutus EC _{cw} **	188 Wh/kg
Standardoitu keittoastialuokka**	C
Energiankulutus EC _{cw} **	159,5 Wh/kg

* Suorituskyky voi vaihdella kattiloiden muodon, koon ja laadun mukaan.







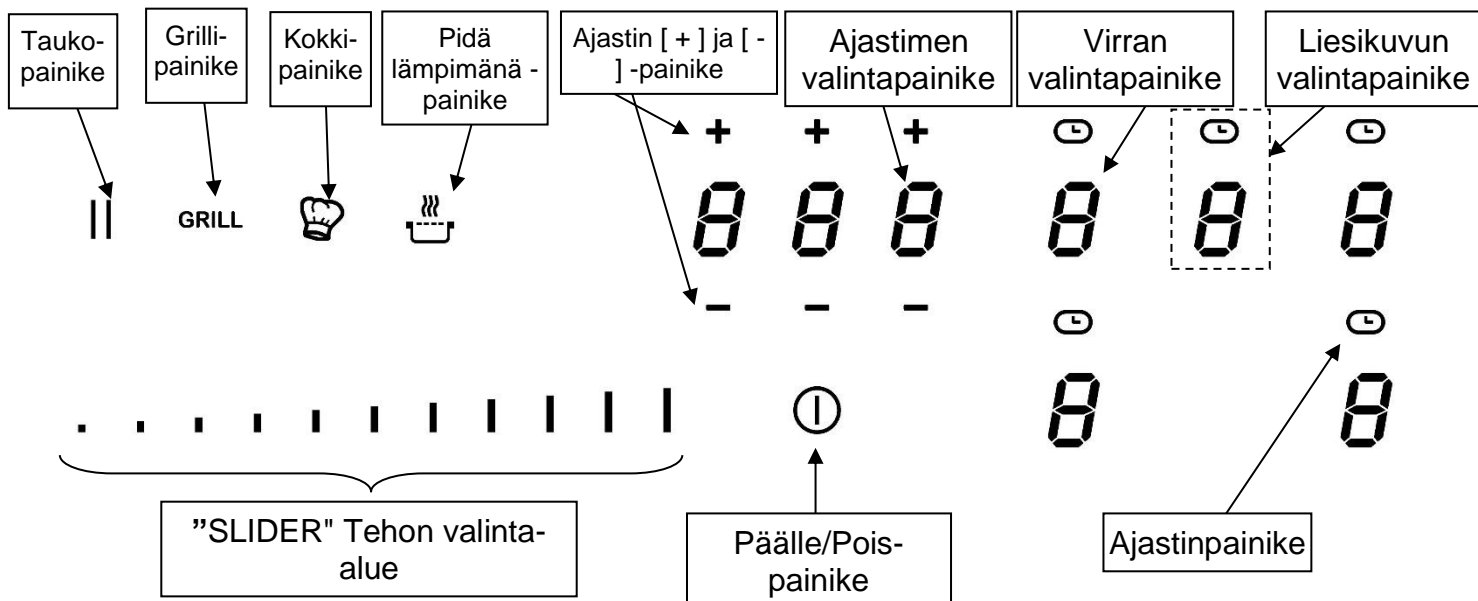




** Laskettu käyttöominaisuuksien mittaamenetelmän (EN 60350-2) mukaisesti.

Ohjauspaneeli



KEITTOTASON KÄYTTÖ

Näyttö

<u>Näyttö</u>	<u>Toiminto</u>	<u>Kuvaus</u>
0	Nolla	Keittoalue on aktivoitu
1...9	Tehotaso	Tehon asetus
	Ei kattilan tunnistusta	Kattilaa ei ole asetettu päälle tai ei sovi käytettäväksi
	Automaattinen kiehumistoiminto	Korkein teho + kiehuttaminen
	Virheilmoitus	Elektroniikan virhe
	Jäännöslämpö	Keittoalue on kuuma
	Tehostin	Tehostimen teho on aktivoitu.
	Double Booster	Double Booster -kaksoistehostinteho on aktivoitu.
	Lämpimänäpito-toiminto	Toiminto pitää ruoan lämpimänä 70 °C:ssa.
	Stop&Go	Keittotaso on taukotilassa.
	Silta	2 keittoaluetta on silloitettu.
	Grillaustoiminto	Grillaustoiminto on aktivoitu
	Lukitus	Keittotason ohjauspaneeli on lukittu

Ilmanvaihto

Tuuletin toimii automaattisesti. Se käynnistyy alhaisella nopeudella heti, kun elektroniikan antamat arvot ylittävät tietyn kynnsarvon.

Korkeampi nopeus kytkeytyy päälle, kun induktiokeittolevyä käytetään intensiivisesti. Tuuletin vähentää nopeuttaan ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä heti, kun elektroniikka on jäähtynyt riittävästi.

KEITTOTASON KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen ensimmäistä lämmitystä

Puhdista laite ensin kostealla liinalla ja pyyhi sitten kuivaksi. Älä käytä puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa sinertävän sävyn lasitettuun pintaan.


Induktioperiaate

Kunkin keittoalueen alla on induktiokela. Kun keittoalue kytketään päälle, tämä kela synnyttää magneettikentän. Magneettikenttä indusoi pyörrevirtoja kattilan pohjassa, jonka tulee olla magneettista. Tämä kuumentaa kattilan pohjan. Keittoalue lämpenee vain epäsuorasti kattilan luovuttaman lämmön kautta.

Induktiokeittoalueet toimivat vain magneettisten keittoastioiden kanssa:

- Sopivat induktiokeittoastiat, joissa on magneettinen pohja, kuten: Valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs magneettisella pohjalla.
- Ei induktioliedelle sopimattomat keittoastiamateriaalit: Kupari, alumiini, lasi, puu, savi, keramiikka, ei-magneettinen ruostumaton teräs.

Induktiokeittoalue säätyy automaattisesti keittoastian koon mukaan. Keittoastian halkaisija ei saa olla pienempi kuin tietty pohjan halkaisija, muuten induktio ei kytkeydy päälle. Jokaisen kattilan pohjan halkaisijan on oltava kooltaan keittoalueen koosta riippuva vähimmäiskoko.

Jos induktiokeittoastia ei ole sopiva, näyttöön tulee [].


Sensorikytkinpaneelien toiminta

Keittotasoa ohjataan sensoripainikkeilla. Ne reagoivat lasia kevyesti sormella koskettaessa. Jos kosketat painikkeita noin sekunnin ajan, ohjauskomennot suoritetaan. Jokainen kytkinpaneelien toiminta kuitataan akustisella ja/tai visuaalisella signaalilla.

Paina normaalikäytössä vain yhtä painiketta kerrallaan.

"SLIDER" Valinta-alue

Valitse teho liukunäppäimellä "SLIDER" liikuttamalla sormeasi näppäimellä "SLIDERZONE". Lisäksi voit käyttää sitä suoraankoskettamalla sormella haluamaasi tehoa (painike).

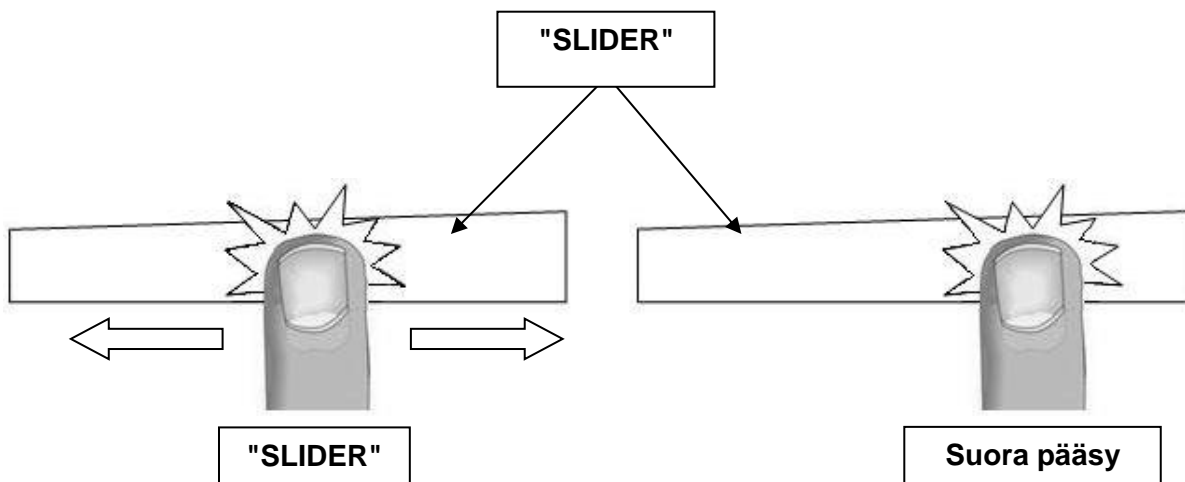

Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke päälle ensin keittotaso ja sitten keittoalue.

- Keittotaso: kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke päälle	Paina painiketta [①] 2 sekuntia	[0]
Kytke pois päältä	Paina painiketta [①] 2 sekuntia	Ei mitään tai [H]

- Keittoalue: kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Tehon lisääminen	Liu'uta "SLIDERin" päällä	[1] - [P]
Kytkeminen pois päältä	Liu'uta "SLIDERin" päällä enintään 0	[0] tai [H]

Jos mitään syötettä ei enää anneta, keittotaso kytkeytyy turvallisuussyistä pois päältä noin 20 sekunnin kuluttua ja nollat sammuvat.

Kattilan havaitseminen

Tämä induktiokeittotason vuorovaikutteinen toiminta tekee siitä erittäin intuitiivisen ja kätevän käyttää. Kytke keittotaso päälle ja aseta kattila jonnekin lasikeramiikan päälle: interaktiivinen toiminto tunnistaa kattilan automaattisesti tai näyttää symbolin [0] käytettävän Slider-liukusäätimen yläpuolella. Voit nyt säätää kypsennystasoa haluamallasi tavalla.

Kattilan tunnistus takaa täydellisen turvallisuuden. Induktio ei toimi:

- Kun keittoalueella ei ole keittoastioita tai jos käytetään induktiokäyttöön soveltumatonta kattilaa. Tällöin tehotasoa ei voida nostaa ja näyttöön ilmestyy symboli [U]. Merkki [U] katoaa, kun kattila asetetaan keittoalueelle.
- Jos kattila poistetaan keittoalueelta kypsennyksen aikana, keittoalue kytketty välittömästi pois päältä ja näyttöön ilmestyy merkki [U]. Merkki [U] katoaa, kun kattila asetetaan takaisin keittoalueelle. Keittoalueen toiminta jatkuu aiemmin asetetulla tehotasolla.

Kytke keittoalue käytön jälkeen pois päältä: silloin kattilan merkkivalo [U] ei enää pala.

Jäännöslämmön ilmaisin

Kun keittoalueet tai keittotaso on kytketty pois päältä, vielä kuumien keittoalueiden jäännöslämpö ilmaistaan merkillä [H]. Merkki [H] sammuu, kun keittoalueisiin voi koskea vaaratta. Niin kauan kuin jäännöslämmön merkkivalo palaa, keittoalueisiin ei saa koskea eikä niiden päälle saa asettaa lämpöherkkiä esineitä: **Palovammojen vaara!**

Tehostustoiminto ja kaksoistehostustoiminto

Kaikki keittoalueet on varustettu tehostustoiminnolla ja kaksoistehostustoiminnolla eli tehonlisäyksellä. Tehostustoiminto osoitetaan merkillä [P]. Kaksoistehostustoiminto näytetään vilkkuvalla [P] [II].

Kun nämä keittoalueet kytketään päälle, ne toimivat 5 minuutin ajan. Tämän suuren tehon avulla voit esimerkiksi lämmittää nopeasti suuria määriä vettä, esimerkiksi keittää vettä pastaa varten.

- **Tehostuksen kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke tehostin päälle	Liu'uta "SLIDER" loppuun [P] asti tai paina aivan loppuun	
Tehostimen kytkeminen pois päältä	Liu'uta "SLIDER"	[9] - [0]

- **Kaksoistehostimen kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke tehostin päälle	Liu'uta "SLIDER" loppuun [P] asti tai paina aivan loppuun	
Kytke kaksoisvahvistin päälle	Paina loppuun	[<u>II</u>] vilkkuu P:llä]
Kaksoistehostimen kytkeminen pois päältä	Liu'uta "SLIDER"	[P] asentoon [0] asti
Tehostimen kytkeminen pois päältä	Liu'uta "SLIDER"	[9] - [0]

- **Maksimitehon hallinta:**

Liesi on varustettu maksimitehon hallinnalla. Jottei maksimitehoa ei ylitettäisi, elektroniikka pienentää automaattisesti toisen keittoalueen keittotasoa, kun tehostustoiminto aktivoidaan. Tämän jälkeen tämä keittoalue vilkkuu osoittaen, että tehoa on vähennetty [9].

Valittu keittoalue

[P] palaa

Muu keittoalue (esim.: Tehotaso 9)

[9] pienenee arvoon [6] tai [8] ja vilkkuu

Ajastin

Integroidulla ajastimella voidaan asettaa kypsennysaika 1 minuutista 1H59 minuuttiin (näyttö { 1.59 }) kaikille neljälle keittoalueelle. Jokaisella keittoalueella voi olla eri asetus.

- **Kytkeminen päälle tai keston muuttaminen:**

Toiminta

Keittoalueen valinta

Valitse teho

Valitse ajastin


Ajan lyhentäminen

Ajan pidentäminen

Ohjauspaneeli

Paina keittoaluepainiketta

Liu'uta "SLIDERia" [1] - [P]

Paina []

Paina ajastimen näppäintä [-]

Paina [+] ajastimessa

Näyttö

Näyttö [0.00]

Aika minuutteina pienenee

[0.50]

Muutaman sekunnin kuluttua vilkkuminen lakkaa. Kesto aktivoituu ja ajan kuluminen alkaa.

- **Ajastimen kytkeminen pois päältä:**

Toiminta

Valitse ajastin

Ajastimen sammuttaminen

Ohjauspaneeli

Paina [] Paina

Paina [-] - [000]

Näyttö

Näyttö [0.50]

[0.00]

Jos käytössä on useita ajastimia, toista menettely.

- **Ajastin munakellona:**

Ajastin toimii keittoalueista riippumatta ja kytkeytyy pois päältä heti, kun jokin keittoalue on käytössä. Ajastin toimii, vaikka keittotaso olisi pois päältä.

Toiminta

Keittotason kytkeminen päälle

Valitse ajastin

Ajan lyhentäminen

Ajan pidentäminen

Ohjauspaneeli

Paina painiketta [] 2 sekunnin ajan

Paina [000]

Paina ajastimen näppäintä [-]

Paina [+] ajastimessa

Näyttö

[0]

[0.00]

Aika minuutteina pienenee

[0.50]

Muutaman sekunnin kuluttua vilkkuminen lakkaa. Kesto aktivoituu ja ajan kuluminen alkaa.

- **Automaattinen poiskytkentä:**

Kun ohjelmoitu kypsennysaika on kulunut, [000] vilkkuu ja kuuluu äänimerkki.

Voit sammuttaa äänimerkin ja vilkkumisen painamalla [000]

Automaattinen kiehumistoiminto

Kaikki keittoalueet on varustettu automaattisella kiehumistoiminnolla. Kun automaattinen kiehumistoiminto aktivoidaan, keittoalue kuumenee automaattisesti maksimiteholla ja siirtyy sitten takaisin valitsemalesi jatkuvalle kypsennystasolle. Kypsennysaika riippuu valitusta kypsennystasosta.

- **Automaattisen kiehumistoiminnon aktivointi:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse teho (esim. " 7 ")	Liu'uta "SLIDER" kohtaan [7] asti ja jäävät 3 sekunniksi.	[7] vilkkuu [A]

- **Automaattisen kiehumistoiminnan kytkeminen pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Valitse teho	Liu'uta "SLIDERia"	[0] - [9]

Stop&Go-toiminto

Tämä toiminto mahdollistaa keittämisen tilapäisen keskeyttämisen tai uudelleen käynnistämisen samoilla tehoasetuksilla.

- **Stop&Go-toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke Stop&Go päälle Stop&Go pois päältä	Paina painiketta [II] 2 sekunnin ajan Paina painiketta [II] 2 s ajan Vilkuvalla näppäimellä " SLIDER " paina	[II] näytöissä " SLIDER " Vilkuu " Edelliset asetukset

Muistitoiminto

Kun keittotaso kytketään pois päältä, viimeisimmät asetukset säilyvät tallennettuina. Muistitoiminnon avulla voit aktivoida nämä arvot uudelleen. Seuraavat asetukset voidaan aktivoida uudelleen muistitoiminnolla:

- Keittoalueiden tehotasot.
- Keittoalueiden ajastinasetukset.
- Automaattisen kiehumistoiminnon asetukset

Muistitoiminnon kutsuminen:



- Kytke keittotaso päälle (paina [①] 2 sekunnin ajan)
 - Paina 6 sekunnin sisällä [II].
- Viimeisimpien asetusten arvot otetaan uudelleen käyttöön.

Pidä lämpimänä -toiminto

Nämä toiminnot pitävät ruoan lämpimänä 70 °C:ssa.

Nämä toiminnot on suunniteltu estämään ylikiehumisen ja palaminen.

- **Kytkeminen päälle ja pois päältä:**


<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke päälle	Paina painiketta []	[U]
Kytke pois päältä	Paina painiketta []	[0]

Automaattinen silta ja siltaustoiminto


Tämän toiminnon avulla kaksi keittoaluetta voidaan kytkeä yhteen keittotoimintoon.

<u>Menettely</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke keittotaso päälle	Paina painiketta [①] 2 sekunnin ajan	[0]
Kytke silta päälle	Aseta kattila toiselle sillattavista keittoalueista ja paina samalla vastaavia valintanäppäimiä tai suuri kattila molemmilla alueilla	[0] ja [7]
	asetta haluamasi sillat päälle	[7] vilkkuu
Lisää tehoa	"SLIDER"-säätimellä, jolla näytöllä näkyvä teho siirtyy oikealle	[7]
Kytke silta pois päältä	Paina molempia haluttuja vyöhykkeitä [0]	[1] - [9]

Lapsilukko/lukitus, keittotaso

Jotta keittoalueen asetusta ei tarvitsisi muuttaa esimerkiksi lasia puhdistettaessa, käyttöpainikkeet (paitsi painike []) voidaan lukita.





- Lukituksen aktivointi:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke keittotaso päälle	Paina painiketta [] 2 sekunnin ajan	[0]
Kytke lukitus päälle	Pidä vyöhykkeen painiketta painettuna 3 s ajan ja laita sitten sormesi "SLIDERille"-näytöllä, joka rullaa ja liu'uta sormeasi vasemmalta oikealle.	Valo palaa
Kytke lukitus pois päältä	Pidä vyöhykkeen painiketta painettuna 3 s ajan ja laita sitten sormesi "SLIDERille"-näytöllä, joka rullaa ja liu'uta sormeasi oikealta vasemmalle.	Valo sammuu

Keittiömestari-toiminto

Tämä toiminto muuttaa keittotason 2 suureksi vyöhykkeeksi.
Käyttäjä voi muuttaa tehotasoa, ja se tallennetaan seuraavaa käyttöä varten.


- Keittiömestari-toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Kytke Keittiömestari päälle	Paina painiketta[]	[3] ja [] vasemmalla puolella [9] ja [] oikealla puolella
Kytke Keittiömestari pois päältä	Paina painiketta	[] [0]

Grillitoiminto

Tämä toiminto mahdollistaa grillilevyn optimaalisen käytön yhdistämällä kaksi vyöhykettä ja käyttämällä sopivia tehotasoja.

- Grillaustoiminnon kytkeminen päälle / pois päältä:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Grillaustoiminnon kytkeminen päälle	Paina [GRILL]	[]
Tehon säätäminen	Liu'uta "SLIDER"-säädintä kohtaan	[1] - [9]
Grillaustoiminnon kytkeminen pois päältä	Paina [GRILL]	[0]

LIESIKUVUN KÄYTTÖ

Ensimmäiset vaiheet

- **Liesikuvun kytkeminen päälle / pois päältä**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Liesikuvun kytkeminen päälle	Paina valintapainiketta	[0]
Imutehon asettaminen	Liu'uta "SLIDERia"	[1] - [9]
Liesikuvun kytkeminen pois päältä	Liu'uta "SLIDERia" vasemmalle.	[0]

Tehostustoiminto

Kun tämä toiminto aktivoidaan, liesikupu toimii maksimiteholla 10 minuutin ajan.



- **Tehostintoiminnon kytkeminen päälle / pois päältä**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Imutehon asettaminen	Liu'uta "SLIDERia"	[1] - [9]
Kytke tehostin päälle	Liu'uta "SLIDERia" loppuasentoon. Tai paina suoraan "SLIDERin" päähän.	[P]
Kytke tehostin pois päältä	Liu'uta "SLIDERia"	[1] - [9]

Ajastintoiminto


Tämän toiminnon avulla liesituuletinta voidaan käyttää 15 minuutin ajan kypsennyksen aikana.

- **Ajastimen kytkeminen päälle**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Liesikuvun kytkeminen päälle	Paina valintapainiketta	[0]
Imutehon asettaminen	Liu'uta "SLIDERia"	[1] - [P]
Ajastimen kytkeminen päälle	Paina [] valintapainikkeen yläpuolella.	[] Ajastimen valo palaa [015] ajastimen näytössä

Konepelti kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun ajastin on kulunut (15 minuuttia).

- **Ajastimen kytkeminen pois päältä**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Ajastimen kytkeminen pois päältä	Paina [] valintapainikkeen yläpuolella.	Ei ole

Automaattinen ilmanvaihto kypsennysprosessin lopussa (Overrun)

Tämä toiminto käynnistyy automaattisesti heti, kun keittotasoa kytetään pois päältä.

Ilmanvaihto kytkeytyy päälle 20 minuutiksi suodattimien kuivaamiseksi ja viimeisten keittiöhöyryjen poistamiseksi keittiöstä. Tämän jälkeen ilmanvaihtojärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Kun tämä toiminto on aktiivinen, ajastimen näytössä näkyy [020] ja imukupin näytössä [1].

Automaattinen toiminto

Tämä toiminto säättää liesituulettimen tehon automaattisesti keittoalueiden tehon mukaan.

- **Automaattisen toiminnon aktivointi/deaktivointi**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
Automaattisen toiminnon ottaminen käyttöön	Paina valintapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.	[A]
Automaattisen toiminnon poistaminen käytöstä	Paina valintapainiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.	[0]

Ohje: Kun automaattinen toiminto on aktivoitu, voit nopeasti muuttaa liesituulettimen poistotehoa liu'uttamalla sormea "SLIDER"-painikkeella.

Tämä pysäyttää tilapäisesti automaattisen toiminnon.

Automaattitoiminto aktivoituu uudelleen, kun keittotasoa käynnistetään seuraavan kerran.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO LIESIKUPU

Liesikuvun säännöllinen puhdistus varmistaa oikean ja virheettömän toiminnan ja pidentää liesikuvun käyttöikää. Muista puhdistaa rasvasuodattimet valmistajan suositusten mukaisesti.

Suodattimen puhdistuksen merkkivalo

Kun liesikupu on kytketty päälle ja imuteho on asetettu arvoon [0], suodattimen puhdistukseen jäljellä oleva aika näkyy ajastimen näytössä.

Oletusasetus on 31 tuntia, mutta voit halutessasi muuttaa tätä asetusta.

- **Jäljellä olevan ajan näyttö:**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
------------------------	-----------------------------	----------------------

Liesikuvun kytkeminen päälle	Paina valintapainiketta	[Jäljellä oleva aika] ajastimen näytössä
------------------------------	-------------------------	---

- **Suodattimen puhdistuksen merkkivalo**

Kun rasvasuodattimet on puhdistettava, ajastimen näytössä näkyy [00h] ja valintapainikkeessa vilkkuu piste.

- **Nollaa liesikuvun suodattimen puhdistukseen jäljellä oleva aika (käynnistä uudelleen)**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
------------------------	-----------------------------	----------------------

Kytke keittotasoa päälle	Paina 2 sekunnin ajan painiketta [①]	[0] ja vilkkuva piste valintapainikkeen yläpuolella
--------------------------	--	---

Valitse liesikupu	Paina valintapainiketta	[0] ja [00h] ajastimen näytössä
-------------------	-------------------------	--

Nollaa laskuri	Paina ajastimen näyttöä 3 sekunnin ajan.	Viimeisin käyttäjän määrittelemä asetus otetaan uudelleen käyttöön.
----------------	--	--

Vahvista asetus	Paina ajastimen näyttöä uudelleen.	-
-----------------	------------------------------------	---

- **Vaihda jäljellä oleva aika, kunnes liesikuvun suodatin on puhdistettu**

<u>Toiminta</u>	<u>Ohjauspaneeli</u>	<u>Näyttö</u>
------------------------	-----------------------------	----------------------

Keittotason kytkeminen päälle	Paina 2 sekunnin ajan painiketta [①]	[0] valintapainikkeella
-------------------------------	--	------------------------------

Valitse liesikupu	Paina valintapainiketta	[Jäljellä oleva aika] ajastimen näytössä
-------------------	-------------------------	---

Vaihda laskurin ajastin	Paina ajastimen näyttöä 3 sekunnin ajan.	[Jäljellä oleva aika] ajastimen näytössä
-------------------------	--	---

Vahvista asetus	Säädä näppäimillä [+] ja [-]. Paina ajastimen näyttöä uudelleen	-
-----------------	--	---


Rasvasuodattimien puhdistaminen astianpesukoneessa

Rasvasuodattimet on asetettava pystysuoraan alempaan koriin ja pestävä enintään 60 °C:ssa miedolla pesuaineella.

Aseta liesikuvun rasvasuodattimet puhdistuksen jälkeen takaisin paikalleen.

Aktiivihiihisuodattimen vaihtaminen

Aktiivihiihisuodatin, jota käytetään ilman kierrättämiseen ja hajujen sitomiseen, on vaihdettava 6 kuukauden normaalin käytön jälkeen.

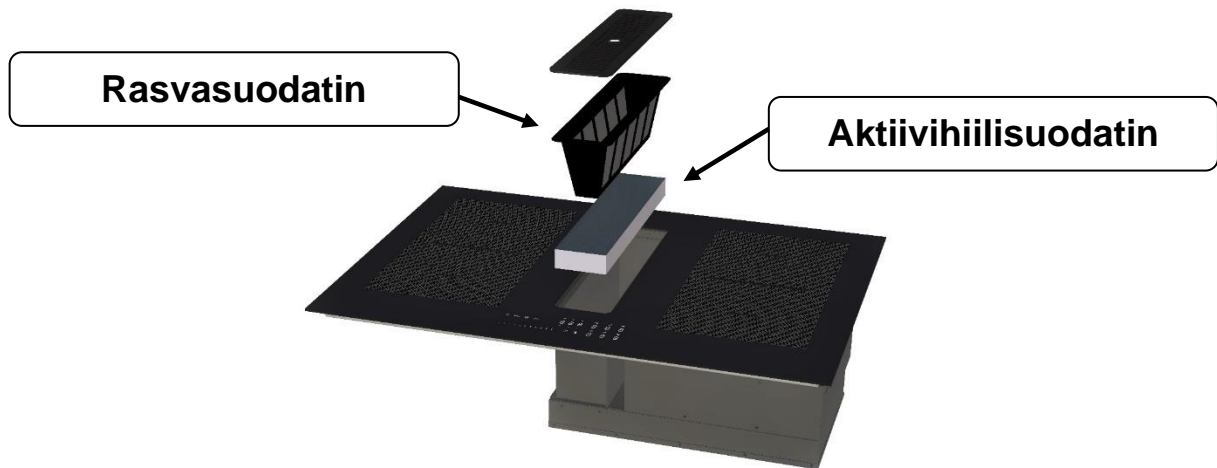

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO , KEITTOTASO

Anna laitteen jäähtyä palovammavaaran välttämiseksi.

Puhdista aina likainen keittotaso säännöllisesti. Käytä tähän kosteaa liinaa ja vähän puhdistusainetta.




- Laite on kytkettävä pois päältä puhdistamista varten.
- Laitteen puhdistaminen höyrypuhdistimella tai painepesurilla ei ole sallittua turvallisuussyistä.
- Älä koskaan käytä hankaavia tai aggressiivisia puhdistusaineita, kuten grilli- ja uunisuihkeita, tahrn- tai ruosteenpoistoaineita, hankaushiekkaa tai pintoja naarmuttavia sienä
- Pyyhi sitten liesi kuivaksi puhtaalla liinalla.
- Poista sokeri, muovi tai alumiinifolio heti keittoalueiden poiskytkemisen jälkeen.


MITÄ TEHDÄ, JOS...

Kun symboli [E 4] tulee näkyviin:

- Taulukko on määritettävä uudelleen. Suorita seuraavat vaiheet:
 - I) Tärkeää:** Varmista, ettei yhtään kattilaa ole keittotasolla ennen kuin aloitat.
 - II) Irrota laite sähköverkosta poistamalla sulake tai suojakatkaisimella.**
 - III) Kytke pöytä uudelleen verkkovirtaan.**
 - IV) Menettely:** Ota kattila, jossa on ferromagneettinen pohja ja jonka halkaisija on vähintään 16 cm
 - * Aloita toimenpide 2 minuutin kuluessa keittotason kytkemisestä verkkovirtaan.
 - * älä käytä painiketta [①].

V) Ensimmäinen vaihe: Peruuta nykyinen määrittys

- 1) Paina painiketta [] ja pidä painettuna.
- 2) Symboli [] ilmestyy kuhunkin näyttöön
- 3) Paina kutakin [] -näyttöä vuorotellen ja nopeasti (alle 2 sekuntia) toisella kädellä. Aloita vasemmasta etuosasta ja käännä myötäpäivään kuvassa kuvatulla tavalla (A:sta D:hen).
Kaksinkertainen äänimerkki tarkoittaa, että on tapahtunut virhe. Aloita tässä tapauksessa uudelleen kohdasta 1).
- 4) Ota sormet pois kosketusohjaimesta ja paina kosketusnäppäintä [①], kunnes vilkkuvat symbolit [E] tulevat näkyviin.
- 5) Odota, kunnes [E]-symbolit lakkaavat vilkkumasta.
- 6) Muutaman sekunnin kuluttua symbolit [E] vaihtuvat automaattisesti symboleiksi [C]. Senhetkinen asetus on poistettu.

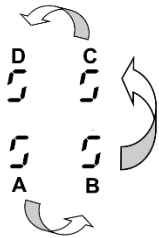

VI) Toinen vaihe: Uusi asennus

- 1) Ota ferromagneettinen kattila, jonka halkaisija on vähintään 16 cm.
- 2) Valitse keittoalue painamalla vastaavaa näyttöä [C].
- 3) Aseta kattila säädettävälle alueelle.
- 4) Odota, kunnes näyttöön [C] tulee [-]. Valittu keittoalue on nyt määritetty.
- 5) Toimi samalla tavalla jokaisen keittoalueen kohdalla, jossa on näyttö [C].
- 6) Heti kun kaikki näytöt on kytketty pois päältä, kaikki keittoalueet on määritetty. Käytä samaa kattilaa koko menettelyn ajan.
Älä koskaan asetusta aikana laita useita kattiloita yhdessä vyöhykkeille.

Jos [E 4] näkyy edelleen, soita asiakaspalveluun.

Keittotasoa tai keittoalueita ei voida kytkeä päälle:

- Keittotaso on kytketty väärin verkkovirtaan.
- Talon sulake ei ole kunnolla paikallaan tai se on viallinen.
- Keittotaso on lukittu.
- Sensorinäppäimet ovat veden tai lian peitossa.
- Keittoastia tai esineet peittävät näppäimet.

Näytössä näkyy [U]:

- Keittoastia ei ole keittoalueella.
- Keittoastia ei sovellu induktiokeittoon
- Kattilan pohjan halkaisija on liian pieni tälle keittoalueelle.

Näytössä näkyy [E]:

- Irrota laite verkkovirrasta ja kytke se uudelleen.
- Soita asiakaspalveluun.

Yksi keittoalue tai koko keittotaso kytkeytyy pois päältä:

- Turvakatkaisu on käynnistynyt.
- Keittoalueen kytkeminen pois päältä on unohtunut.
- Useita sensorinäppäimiä on peitetty.
- Kattila on tyhjä ja ylikuumentunut.
- Ylikuumenemisen vuoksi elektroniikka on vähentänyt tehoa tai kytkenyt pois päältä automaattisesti.

Tuuletin jatkaa toimintaansa virran katkaisun jälkeen:

- Kyseessä ei ole toimintahäiriö, vaan tuuletin toimii, kunnes laite on jäähtynyt.
- Puhallin sammuu automaattisesti.

Automaattinen kiehumistoiminto ei käynnisty:

- Keittoalue on edelleen kuuma [H]
- Korkein teho kytetään päälle [9]

Näyttö [U]:

- Löydät luvussa Lämpimänäpitotasot.

Näyttö [II]:

- Toiminto löytyy luvusta Stop&Go.

Näytössä näkyy [r'] tai [Er03] :

- Jokin esine tai neste peittää näppäimet. Näyttö katoaa heti, kun näppäimet vapautetaan tai puhdistetaan.

Näytössä näkyy [E2] tai [E H]:

- Keittotaso on ylikuumentunut, anna sen ensin jäähtyä ja kytke se sitten uudelleen päälle

Näytössä näkyy [E3] :

- Kattila ei ole sopiva, vaihda kattila.

Näytössä näkyy [E6]:

- Viallinen sähköverkko. Tarkista sähköverkon taajuus ja jännite.

Näytössä näkyy [E8] :

- Puhaltimen ilmanottoaukko on tukossa, puhdista se.

Näytössä näkyy [E C]:

- Virhe määrittäksessä. Alusta keittotaso uudelleen, katso luku "[E 4] tulee näkyviin"

Jos virhekoodia ei näy eikä käyttöliittymä reagoi painikkeen painalluksiin, tarkista syöttöjännite puuttuvien johtojen, hyppyjohtimien ja virheellisen 400 V:n liitännän varalta.

Jos jokin edellä mainituista merkeistä jatkuu, soita asiakaspalveluun.

SUOSITUKSIA RUOANLAITTOON

Keittoastiat

Sopivat materiaalit: Teräs, emaloitu teräs, valurauta, ruostumaton teräs magneettisella pohjalla, alumiini magneettisella pohjalla

Sopimattomat materiaalit: Alumiini ja ruostumaton teräs ilman magneettista pohjaa, kupari, messinki, lasi, kivitavarat, posliini

Kattilavalmistajat ilmoittavat, soveltuvatko heidän tuotteensa induktiokäyttöön.

Tarkista kattiloiden induktioyhteensopivuus:


- Täytä astioihin hieman vettä ja aseta ne induktiokeittoalueelle. Kytke keittoalue päälle tehotasolla [9]. Veden tulee lämmetä muutamassa sekunnissa.
- Kokeile magneettia astian pohjassa. Jos magneetti tarttuu, astiat ovat sopivia.

Jotkin kattilat saattavat aiheuttaa melua, kun ne asetetaan induktiokeittoalueelle. Tämä melu ei missään tapauksessa aiheuta vikaa laitteessa eikä vaikuta sen toimintaan.

Astian pohjan ominaisuudet voivat vaikuttaa kypsennystuloksen tasaisuuteen.

Käytä vain kattiloita ja pannuja, joissa on sileä pohja. Karheat kattiloiden ja pannujen pohjat naarmuttavat lasikeramiikkallevyä.

Jos mahdollista, käytä kattiloita, joissa on suorat reunat. Jos kattilan reunat ovat kaltevat, induktio toimii myös kattilan reuna-alueella. Tämä saattaa värjätä kattilan reunan.

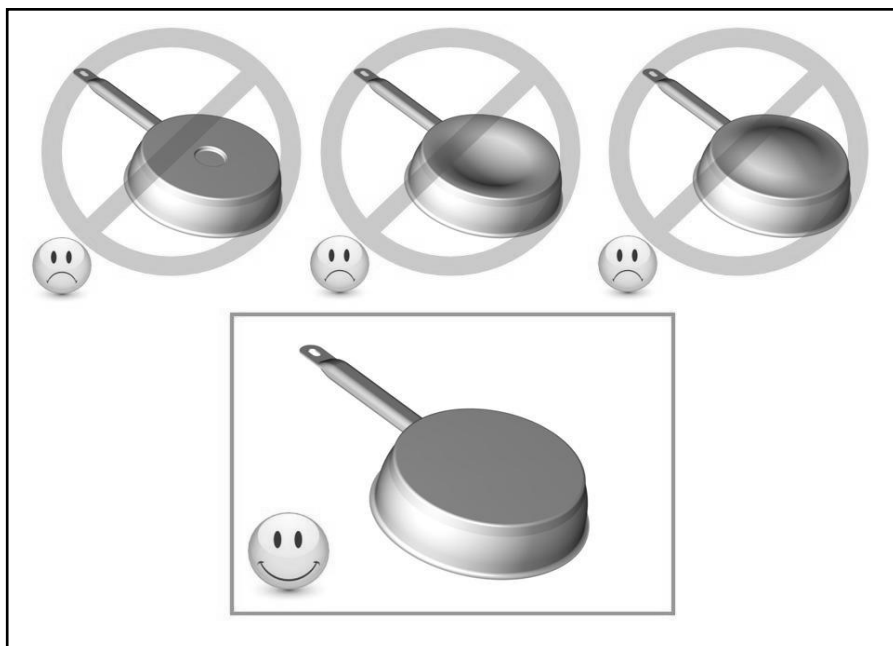

Astiatkoko

Keittoalueet mukautuvat automaattisesti kattilan pohjan kokoon tiettyyn rajaan asti. Keittoastian halkaisija ei saa olla pienempi kuin tietty pohjan halkaisija, muuten induktio ei kytkeydy päälle.

Keskitä kattila aina keskelle keittoaluetta parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi.

Asetusalueet


(luvut ovat suuntaa-antavia)

1-2	Sulattaminen, liuottaminen, valmistaminen	Kastikkeet, voi, suklaa, gelatiinijogurtti,
2-3	Paisuttaminen, sulattaminen, lämpimänä pitäminen	Riisi, pakasteet, Kala, vihannekset
3-4	Höyrykypsennys, höyryttäminen	Kala, vihannekset, hedelmät
4-5	Höyrystäminen, paisuttaminen, sulattaminen	Kala, vihannekset, pasta, viljat, palkokasvit, pakasteet
6-7	Kiehuttaminen, keittäminen	Liha, maksa, munat, makkara, Gulassi, rullat
7-8	Hellävarainen paistaminen	Kala, leike, makkara, paistetut kananmunat
9	Paistaminen, kiehattaminen	Pihvit, munakas, Pannukakut, linssit
P - II	Ruoanlaitto	Suuret vesimäärät

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät edelleen arvokkaita materiaaleja. Ne sisältävät kuitenkin myös haitallisia aineita, jotka ovat välttämättömiä niiden toiminnalle ja turvallisuudelle

- Siksi vanhaa laitetta ei saa missään tapauksessa hävittää talousjätteen mukana.
- Käytä sen sijaan kuntasi perustamaa keräyspistettä vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palauttamiseen ja kierrätykseen.

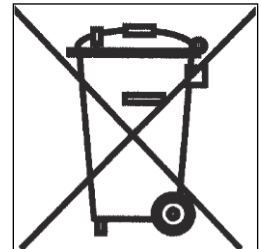


ASENNUSOHJEET

Asennuksen ja kytkennän saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija.

Käyttäjän on varmistettava, että hänen asuinpaikassaan sovellettavia standardeja **noudatetaan**.


Tiivisteiden asennus:

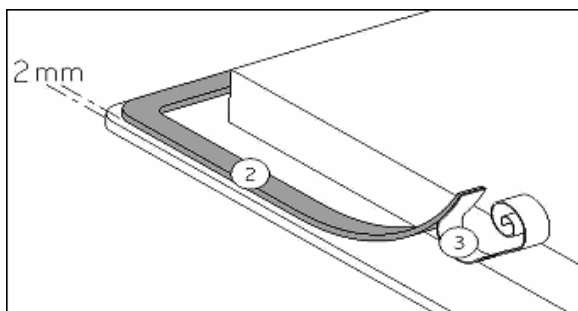

Kun suojakalvo (3) on poistettu, kiinnitä tiiviste (2) 2 mm:n etäisyydelle lasin ulkoreunasta.

Asennus :



- Asennusmitat:

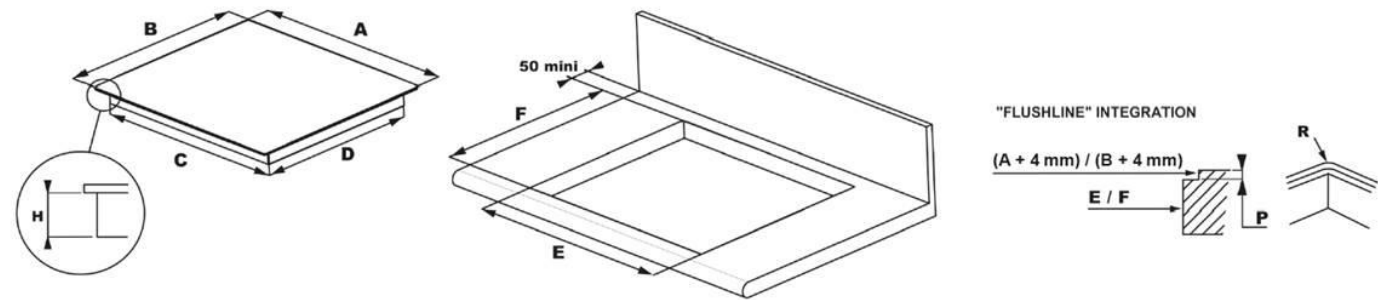


XTRAVNT373F80X

A	A flush	B	B flush	C	D	E	F	H	Glas	P	R	R flush
780	784	520	524	740	480	750	490	200	4	5	5	7

Suodattimen asennus

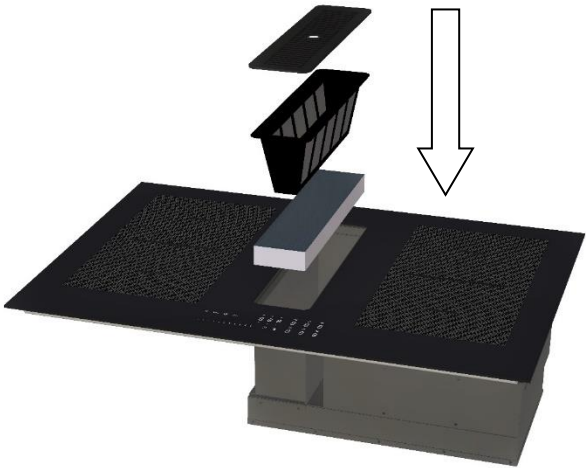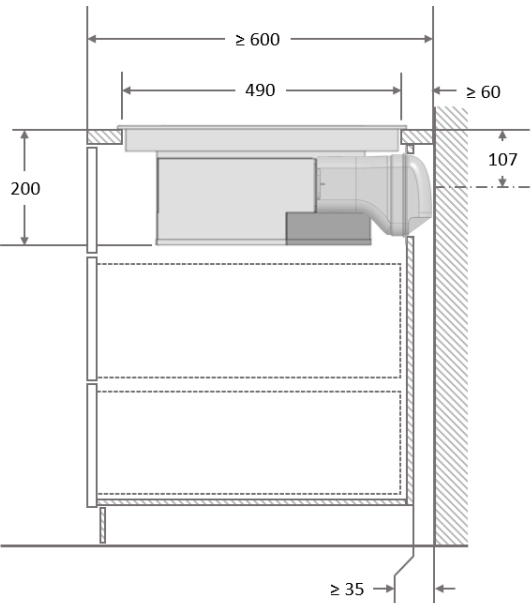

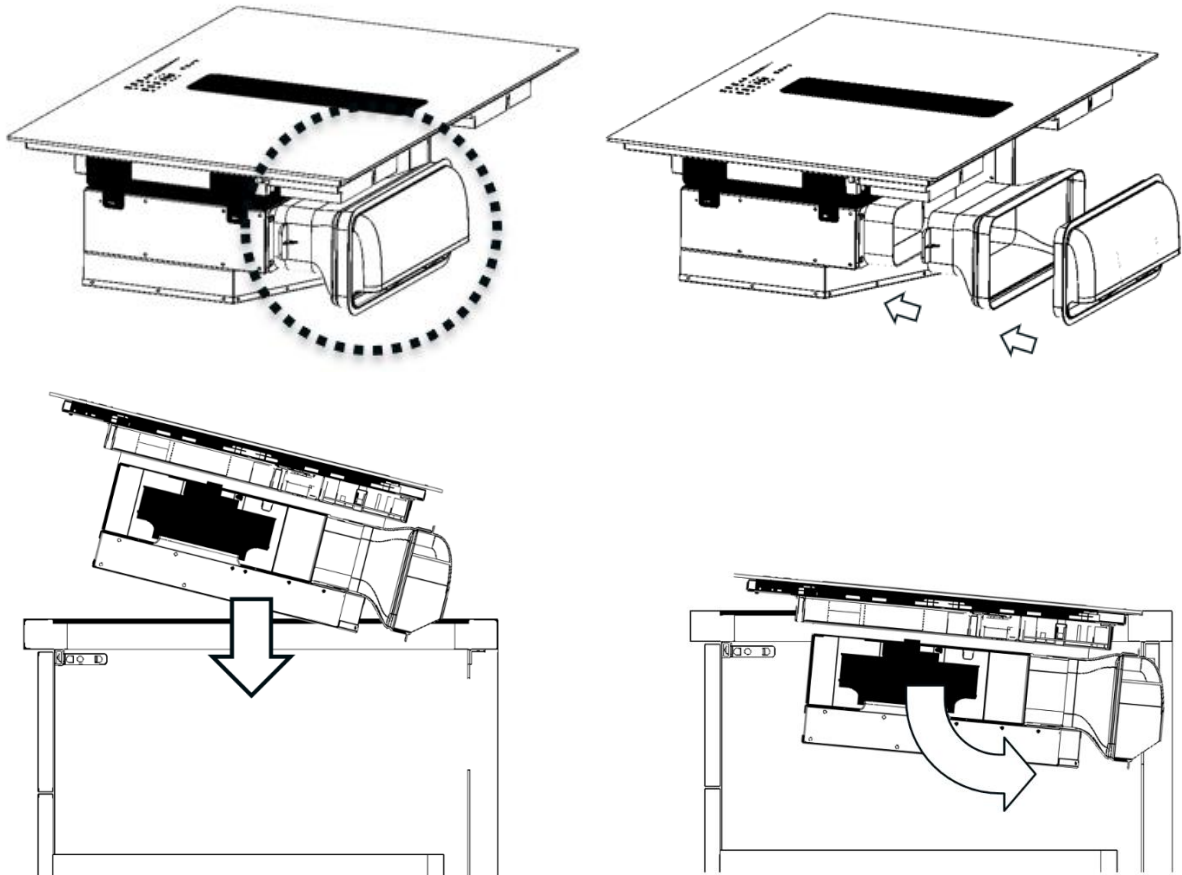

- **Leikkauksen etäisyyden seinään ja/tai huonekaluun on oltava vähintään 50 mm.**
- Tämä laite vastaa tyyppiä Y palosuojauksen osalta. Vain tämän tyyppisiä laitteita saa asentaa vierekkäisten korkeiden kaappien tai seinien toiselle puolelle. **Toisaalta mikään huonekalu tai laite ei saa olla keittotasoa korkeammalla.**
- Työtaso tulee viimeistellä kuumuutta kestävällä liimalla (100 °C).
- Seinän päätyjen on oltava kuumuutta kestäviä
- Keittotasoa ei saa asentaa liesien, joissa ei ole tuuletinta, astianpesukoneiden, pesu- tai kuivauslaitteiden yläpuolelle.
- Jos keittotason alla on laatikko, laatikossa ei saa säilyttää syttyviä esineitä, esim. suihkepulloja.
- On varmistettava, että keittotason liitäntäkaapeliin ei asennuksen jälkeen kohdistu mekaanista kuormitusta, esimerkiksi laatikosta.
- Leikkauspinnat tulee tiivistää erikoismaalilla, silikonikumilla tai valuhartsilla kosteuden aiheuttaman turpoamisen estämiseksi.. Varmista, että kiinnitöt mukana toimitetun tiivistenauhan huolellisesti.
- **HUOMIO:** Käytä keittotasossa vain keittotason valmistajan kehittämiä tai käyttöohjeissa mainittuja suojalaitteita. Sopimattomien suojalaitteiden käyttö voi johtaa tapaturmiin.
- Hyvän poistoilman saamiseksi on asennettava sokkelin säleikkö tai sokkelin yläosaa on leikattava hieman sen pituudelta. Jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimisi kunnolla, tarvitaan vähintään 460 cm²:n aukko.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Laitteen kytkeminen verkkovirtaan on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi, joka tuntee perusteellisesti paikallisten sähkölaitosten tavanomaiset kansalliset määräykset ja noudattaa niitä huolellisesti.
- Toiminnallisesti eristettyjen osien kosketussuojaus on varmistettava asennuksen jälkeen.
- Voit selvittää tyyppikilvestä, vastaavatko vaaditut liitântätiedot verkon tietoja..
- Laite on voitava irrottaa verkkovirrasta kaikinapaisesti erottimien avulla. Kun laite on kytketty pois päältä, kosketusvälin on oltava 3 mm. Sopivia erotuslaitteita ovat esimerkiksi katkaisijat, sulakkeet ja kontaktorit.
- Asennus on suojattava sulakkeilla. Asennuksen tulee peittää sähkökaapelit täydellisesti.
- Jos yksikössä ei ole käytettävissä olevaa pistoketta, on harkittava muita erotusvaihtoehtoja pysyvää asennusta varten asennusohjeiden mukaisesti.
- Syöttökaapeli on sijoitettava siten, ettei se kosketa keittotason kuumia osia.

Huomio!

Tämä laite on suunniteltu vain 220-240 V~ 50/60 Hz:n virransyötölle.

Liitä aina suojajohdin.

Noudata kytkentäkaaviota.

Liitântäkotelo sijaitsee laitteen alapuolella. Avaa kotelo ruuvimeisselillä ja työnnä se sille varattuihin aukkoihin.

Sähköverkko	Liitântä	Kaapelin halkaisija	Kaapeli	Suojakaliiperi
220-240 V~ 50/60 Hz	1 vaihe + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400 V~ 50/60 Hz	2 vaihetta + N	4 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

(*) standardin EN 60 335-2-6 mukaisesti


Keittotason kytkeminen:

Käytä eri liitântävaihtoehtoja varten kotelossa olevia messinkipylvässiltoja.

Yksivaihekytkentä 220-240 V~1P+N

Aseta hyppyjohdin liitinten L1 ja L2 väliin, sitten liitinten L2 ja L3 väliin ja sitten liitinten N1 ja N2 väliin.


Kiinnitä maadoitus liittimeen "Maa", nollajohto liittimeen N1 tai N2 ja vaihe L liittimeen L1, L2 tai L3.



Kaksivaihekytkentä 400V~2P+N

Aseta hyppyjohdin liittimien L1 ja L2 ja sitten liittimien N1 ja N2 väliin

Kiinnitä maadoitus liittimeen "Maa", nollajohdin liittimeen N1 tai N2, vaihe L1 liittimeen L1 ja vaihe L2 liittimeen L3.

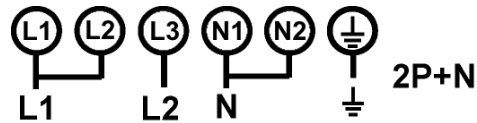

Huomio : Varmista, että kaapelit on asetettu oikein ja ruuvattu tiukasti paikoilleen.

Emme voi vastata vaaratilanteista, jotka johtuvat virheellisestä kytkennästä tai jotka voivat johtua maadoittamattoman tai virheellisesti maadoitetun laitteen käytöstä.