

XTRA



XTRAVENTMBLF60

Bruksanvisning med monteringsanvisningar

Please find further
information and
language versions here:



CS | DA | ES | FI | HR | HU | IT | NO | PL | SK | SL | SV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHET	3
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE IDRIFTTAGNING	3
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR.....	4
SKYDD MOT SKADOREN.....	5
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID FEL PÅ UTRUSTNINGEN	6
SKYDD MOT YTTERLIGARE FAROR	6
BESKRIVNING AV ENHETEN	7
TEKNISK BESKRIVNING	7
MANÖVERPANEL	7
ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN	7
DISPLAY	8
VENTILATION.....	8
IDRIFTTAGNING AV SPISHÄLLEN	8
FÖRE DEN FÖRSTA UPPVÄRMNINGEN.....	8
INDUKTIONSPRINCIP	8
SENSORREGLAGENS FUNKTION	8
SÄTTA PÅ OCH SLÅ AV SPISHÄLLEN.....	9
PANNDETEKTERING	9
INDIKERING AV RESTVÄRME	9
BOOSTERFUNKTION	9
TIMER	10
BARNLÅS/FÖRREGLING AV HÄLLEN	11
DRIFT AV UTSUGSHUVEN	12
MANÖVERPANEL FÖR UTSUGSHUVEN	12
DE FÖRSTA STEGEN.....	12
BOOSTERFUNKTION	12
TIMER-FUNKTION.....	12
AUTOMATISK VENTILATION I SLUTET AV TILLAGNINGSPROCESSEN (OVERRUN).....	13
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV UTSUGSHUVEN	13
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV SPISHÄLLEN	14
VAD GÖR MAN OM	14
REKOMMENDATIONER FÖR MATLAGNING	16
KOKKÄRL.....	16
KOKKÄRLSTORLEK.....	16
INSTÄLLNINGSSOMRÅDEN.....	17
SKYDD AV MILJÖN	17
MONTERINGSANVISNINGAR.....	17
ELEKTRISK ANSLUTNING	20

Försiktighetsåtgärder före idrifttagning

- Ta bort alla delar på förpackningen.
- Enheten får endast installeras och anslutas av en behörig elektriker. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av fel vid installation eller anslutning. Använd endast enheten när den är installerad.
- Enheten får endast användas om den installeras upprätt och i en möbel och en bekräftad och anpassad arbetsplan används.
- Denna enhet får endast användas för att koka och steka mat i hushåll och är inte avsedd för kommersiella ändamål.
- Ta bort alla etiketter och dekaler från glaset.
- Enheten får inte modifieras.
- Använd inte spishällen som arbets- eller förvaringsyta.
- Säkerheten kan endast garanteras om enheten är ansluten till en skyddsjordledare som uppfyller gällande föreskrifter.
- Enheten får inte anslutas till elnätet via en förlängningskabel.
- Enheten får inte användas ovanför en diskmaskin eller torktumlare: de vattenångor som frigörs kan skada elektroniken.
- Enheten får inte sättas på via en extern timer eller en separat fjärrkontroll.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Stäng av kokzonerna efter varje användning.
- Överhettade fetter och oljor antänds snabbt. Om du tillagar mat i fett eller olja (t.ex. pommes frites), observera tillagningsprocessen.
- När du kokar och steker blir kokzonerna varma. Skydda dig därför mot brännskador under och efter användning av enheten.
- Se till att ingen elkabel från en fristående eller installerad enhet kommer i kontakt med skivan eller den heta kokzonen.
- Magnetiska föremål som kreditkort, disketter, miniräknare osv. får inte placeras i omedelbar närhet av den tillkopplade enheten. Deras funktion kan försämrast.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och kastrullock ska inte placeras på spishällen eftersom de kan bli varma.
- Placera i allmänhet inga metallföremål (t.ex. skedar, kastrullock osv.) på induktionsytan eftersom de kan hettas upp under drift.
- Täck aldrig spishällen med en trasa eller skyddsfolie, eftersom dessa kan bli mycket varma och fatta eld.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått handledning eller instruktioner om hur enheten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den.
- Barn får inte leka med enheten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Skydd mot skadoren

- Använd inte kastruller eller stekpannor med oslipad eller skadad botten (t.ex. av gjutjärn). Dessa kan repa glaskeramiskskivorna.
- Observera att sandkorn också kan orsaka repor.
- Glaskeramik är okänslig mot temperaturchocker och mycket motståndskraftig, men inte okrossbar. I synnerhet vassa och hårda föremål som faller på matlagningssytan kan skada den.
- Låt inte kastruller och kanter stöta emot skivan.
- Använd inte kokzonerna med tomma kokkärl.
- Undvik socker, plast eller aluminiumfolie på de heta kokzonerna. Dessa ämnen smälter, fastnar och kan därför orsaka sprickor, brott eller andra bestående förändringar av skivan när den svalnar. Skulle de ändå råka hamna på de heta kokzonerna, stäng av enheten och ta bort ämnen i varmt tillstånd. Eftersom kokzonerna är heta finns det risk för brännskador.
- **WARNING:** Obevakad matlagning på en spishäll med fett eller olja kan vara farligt och orsaka brand.
- **OBS!** Tillagningsprocessen måste övervakas. En kortvarig tillagningsprocess måste övervakas hela tiden.
- Placera inga föremål på spishällen.
- Ställ aldrig heta kokkärl på styrenheten. Elektroniken under glaset kan skadas.
- Inga brandfarliga föremål (t.ex. sprayburkar) får förvaras i den här lådan. Eventuella bestickbrickor i lådan måste vara tillverkade av värmebeständigt material.
- Värm inte slutna behållare (t.ex. konservburkar) på kokzonerna. På grund av övertrycket kan behållarna eller burkarna explodera och det finns risk för personskador!

Försiktighetsåtgärder vid fel på utrustningen

- Om ett fel upptäcks måste enheten stängas av och kopplas bort från elnätet.
- Om det finns brott, skavanker eller sprickor på glaset: Stäng omedelbart av spishällen, skruva ur eller ta bort spishällens säkring och kontakta vår kundtjänst eller din återförsäljare.
- Reparationer på enheten får endast utföras av kvalificerad personal.
- **WARNING:** Om glasytan är sprucken, stäng av enheten för att undvika risk för elektriska stötar.

Skydd mot ytterligare faror

- Se till att kokkärlet alltid placeras i mitten av kokzonen. Botten på pannan måste täcka en så stor del av kokzonen som möjligt.
- För personer med pacemaker: I närheten av den påslagna enheten genereras ett elektromagnetiskt fält som eventuellt kan påverka pacemakern negativt. Om du är osäker, kontakta tillverkaren av pacemakern eller din läkare.
- Använd inga syntet- eller aluminiumföremål: De kan smälta samman på kokzonen.
- Försök inte släcka en brand med vatten, utan stäng av enheten och täck lågan med ett lock eller en brandfilt.



**ANVÄNDNING AV KASTRULLER AV DÅLIG KVALITET
ELLER AV ADAPTERSKIVA FÖR INDUKTION GÖR ATT
GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA I FÖRTID.
TILLVERKAREN TAR INGET ANSVAR FÖR
EVENTUELLA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ PÅ
SPISHÄLLEN ELLER DESS OMGIVNING.**



BESKRIVNING AV ENHETEN


Teknisk beskrivning

Typ	XTRAVENTMBLF60
Övergripande prestanda	6970 W
Energiförbrukning för hällen EC _{hob}	179,4 Wh/kg
Kokzon fram vänster	Ø 175 mm
Minsta diameter på kastrullbotten	Ø 90 mm
Nominell effekt*	1400 W
Booster effekt*	2000 W
Standardiserat kokkärl kategori**	B
Energiförbrukning EC _{cw} **	181 Wh/kg
Kokzon bak till vänster	Ø 175 mm
Minsta diameter på kastrullbotten	Ø 90 mm
Nominell effekt*	1400 W
Booster effekt*	-
Standardiserat kokkärl kategori**	C
Energiförbrukning EC _{cw} **	177.3 Wh/kg
Kokzon bak höger	Ø 175 mm
Minsta diameter på kastrullbotten	Ø 90 mm
Nominell effekt*	1400 W
Booster effekt*	2000 W
Standardiserat kokkärl kategori**	A
Energiförbrukning EC _{cw} **	177.3 Wh/kg
Kokzon fram höger	Ø 175 mm
Minsta diameter på kastrullbotten	Ø 90 mm
Nominell effekt*	1400 W
Booster effekt*	-
Standardiserat kokkärl kategori**	B
Energiförbrukning EC _{cw} **	181 Wh/kg

* Dessa effekter kan variera beroende på kastrullernas form, storlek och kvalitet.

** beräknat enligt metoden för mätning av serviceegenskaper (EN 60350-2).

Manöverpanel

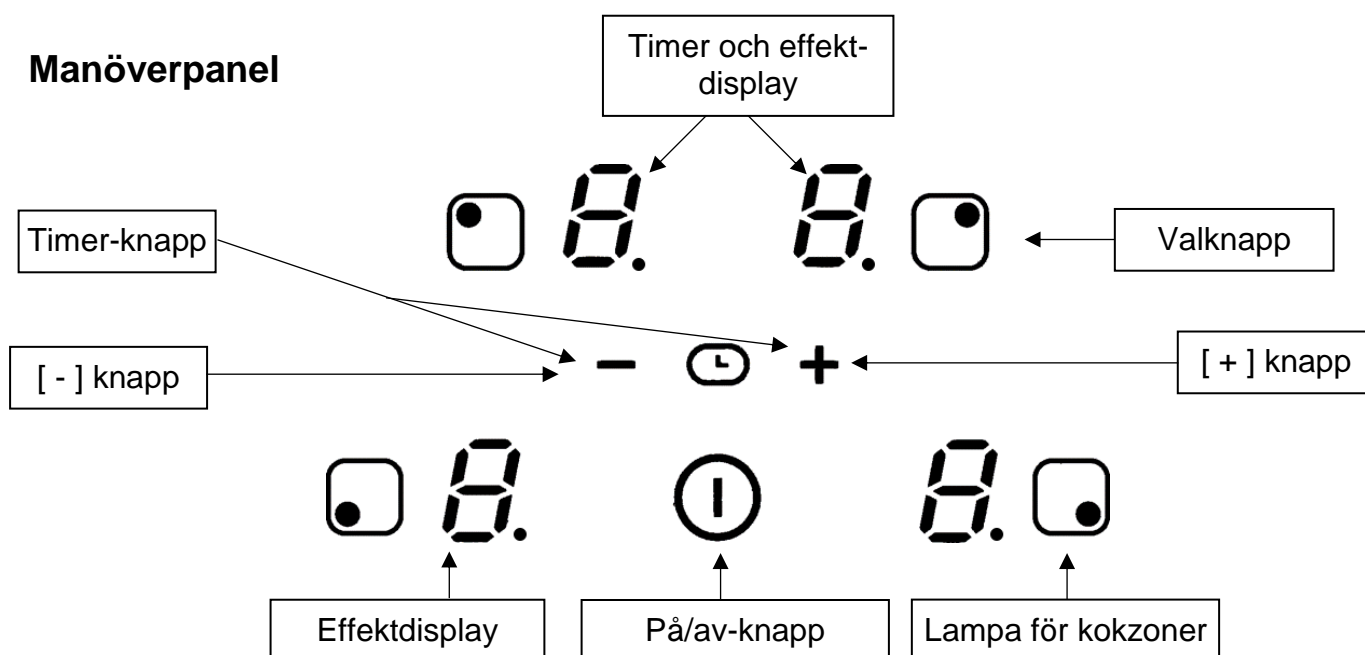

ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN

Display

<u>Display</u>	<u>Namn</u>	<u>Beskrivning</u>
0	Noll	Kokzonen är aktiverad
1...9	Effektnivå	Effektinställning
<u>U</u>	Ingen kastrullavkänning	Kastrull ej på eller ej lämplig
E	Felindikering	Fel på elektroniken
H	Restvärme	Kokzonen är varm
P	Booster	Booster-effekten är aktiverad.
L	Förregling	Spishällen är säkrad

Ventilation

Fläkten fungerar automatiskt. Den startar med låg hastighet så snart de värden som frigörs av elektroniken överskrider ett visst tröskelvärde.

Den högre hastigheten används när induktionshällen används intensivt. Fläkten minskar hastigheten och stängs av automatiskt så snart elektroniken har svalnat tillräckligt mycket.

IDRIFTTAGNING AV SPISHÄLLEN

Före den första uppvärmningen

Rengör först enheten med en fuktig trasa och gnugga sedan torrt. Använd inte rengöringsmedel som kan ge en blåaktig nyans på den glaserade ytan.

Induktionsprincip

Det finns en induktionsspole under varje kokzon. När kokzonen slås på genererar denna spole ett magnetfält. Magnetfältet inducerar virvelströmmar i kastrullbotten, som måste vara magnetisk. På så vis värms kastrullbotten upp. Kokzonen värms endast upp indirekt genom den värme som avges av kastrullen.

Induktionskokzonerna fungerar endast med magnetiska kokkärl:

- Lämpliga induktionskokkärl med magnetisk botten som t.ex: Gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål med magnetisk botten.
- Ej lämpliga induktionskokkärl: Koppar, aluminium, glas, trä, lergods, keramik, icke-magnetiskt rostfritt stål.

Induktionskokzonen anpassas automatiskt till kokkärlets storlek. Kokkärlet får inte understiga en viss bottendiameter, annars slås inte induktionen på. Varje kastrullbottendiameter måste ha en minsta storlek beroende på kokzonens storlek.

Om induktionskokkärlet inte är lämpligt visas [U] på displayen.

Sensorreglagens funktion



Spishällen styrs via sensorknappar. Dessa reagerar på lätt beröring av glaset med fingret. Om du trycker på knapparna i ca en sekund utförs styrkommandona. Varje reaktion från sensorreglagen bekräftas med en akustisk och/eller visuell signal.

Vid allmän användning, tryck endast på en knapp åt gången.



Sätta på och slå av spishällen

Sätt först på spishällen och sedan kokzonen.

- **Spishäll: slå på/ stänga av:**

<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Slå på	tryck på []	4x [0]
Stänga av	tryck på []	Ingen eller [H]

- **Kokzon: slå på/ stänga av:**

<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Välja kokzon	Tryck på []	[0]
Öka effekt	Tryck [+]	[1] till [9]
Minska effekten	Tryck på [-]	[9] till [1]
Stänga av	Tryck på [] och [-] tillsammans Eller tryck på [-]	[0] eller [H] [0] eller [H]

Om ingen ytterligare inmatning sker stängs spishällen av säkerhetsskäl av efter ca 20 sekunder och nollorna slocknar.

Panndetektering

Panndetekteringen garanterar perfekt säkerhet. Induktionen fungerar inte:

- Om det inte finns någon panna på värmezonen eller om pannan inte är lämplig för induktion. I detta fall är det omöjligt att öka effekten och displayen visar [U]. Denna symbol försvinner när en panna placeras på värmezonen.
- När pannan avlägsnas från värmezonen stoppas driften. Displayen visar [U]. Symbolen [U] försvinner när pannan sätts tillbaka på värmezonen. Tillagningen fortsätter på den tidigare inställda effektnivån.

Stäng av värmeelementet efter användning: Låt inte panndetekteringen [U] vara aktiverad.

Indikering av restvärme


Efter att kokzonerna eller spishällen stängts av visas restvärmen för de kokzoner som fortfarande är varma med ett [H]. [H] slocknar när kokzonerna kan beröras utan fara. Så länge indikeringen av restvärme lyser får kokzonerna inte beröras och inga värmekänsliga föremål får placeras på dem: **Risk för brännskador!**

Boosterfunktion

Alla kokzoner är utrustade med en boosterfunktion, dvs. en effektförstärkning. Boosterfunktionen anges med [P].

När de är påslagna arbetar de här kokzonerna under 5 minuter. Denna höga effekt är avsedd för snabb uppvärmning av stora mängder vatten, t.ex. för att koka upp pastavatten.

- **Slå på/stänga av boostern:**

<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Välja kokzon	Tryck på []	[0]
Öka effekt	Tryck [+]	[1] till [9]
Slå på strömmen	Tryck på [+]	[P] i 5 min
Stänga av strömmen	Tryck på [-]	[9]

- **Hantering av maximal effekt:**


Hällen är utrustad med en högsta effekt. För att inte överskrida denna högsta effekt sänker elektroniken automatiskt tillagningsnivån i en annan kokzon när boosterfunktionen är aktiverad. Denna kokzon blinkar då för att indikera reducerad effekt [9].

<u>Vald kokzon</u>	<u>Annan kokzon</u>
[P] lyser	[9] reduceras till [8] och blinkar

Timer

Med den integrerade timern kan en tillagningstid på 1 till 99 minuter ställas in på alla fyra kokzonerna. Varje kokzon kan ha olika inställningar.

- **Sätta på eller ändra varaktigheten:**


<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Välja kokzon	Tryck på []	[0]
Öka effekt	Tryck [+]	[1] till [9]
Välja timer	Tryck på [-] och [+]	[00] minuter
Förkorta tiden	Tryck på [-]	från [30] till 29,28,27 ...
Förlänga tid	Tryck på [+]	Tiden förlängs

Efter några sekunder accepteras inställningen och blinkningen upphör. Timer- och kokzon-LED-lampan slocknar.

När den inställda tiden har löpt ut hörs en ljudsignal och displayen [00] blinkar.

För att stänga av signaltonen och blinkningen trycker du bara på valfri knapp.

- **Stänga av timern:**

<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Välja kokzon	Tryck på []	[0]
Välja timer	Tryck på [-] och [+]	Återstående tid
Stänga av timer:	På [-]	[00] sedan ” av ”

Om flera timers är i drift, upprepa processen.

- **Timer som äggklocka:**

Timern arbetar oberoende av kokzonerna och stängs av så snart en kokzon är i drift. Processen **pågår** även om spishällen är avstängd.

<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Slå på hällen	Tryck på [⏻]	[0] eller [H]
Välja timer	Tryck på [-] och [+] tillsammans	[00]
Förlänga tiden	Tryck på [+] på timern	Tiden i min. ökar

- **Automatisk avstängning:**

När den programmerade tillagningstiden har gått ut stängs kokzonen av, en ljudsignal avges och [00] blinkar.

För att stänga av signaltonen och **blinkningen** trycker du bara på valfri knapp

Barnlås/förregling av hällen

För att undvika en förändring av kokzonsinställningen, t.ex. vid rengöring av glaset, kan manöverknapparna (utom knappen [⏻]) låsas.

- **Aktivera förregling:**

<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Slå på spishällen	Tryck på [⏻]	[0] eller [H]
Låsa spishäll	Tryck samtidigt på [-] och [🔒] fram till höger Tryck sedan på [🔒]	Ingen ändring [L]

- **Stänga av förreglingen:**


<u>Manövrering</u>	<u>Manöverpanel</u>	<u>Display</u>
Slå på spishällen	Tryck på [⏻]	[L] på alla displayer

Inom 5 sekunder efter att hällen har slagits på:

Koppla från förregling	Tryck samtidigt på [-] och [🔒] längst fram till höger Tryck sedan på [-]	[0] eller [H] ingen display
------------------------	--	------------------------------------

DRIFT AV UTSUGSHUVEN

Manöverpanel för utsugshuven

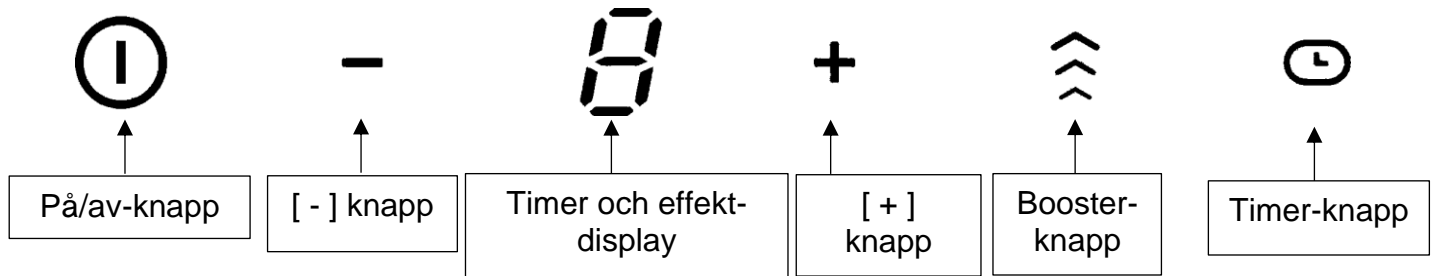

De första stegen

- Slå på /stänga av huven

Åtgärd

Slå på huven
Öka kraften

Manöverpanel

Tryck på [⏻]
Tryck på [+]

display

[0]
[1] till [9]

Boosterfunktion

När denna funktion är aktiverad arbetar huven med maximal effekt under 10 minuter.

- Slå på/stänga av boosterfunktionen

Åtgärd

Slå på huven
Slå på boostern
Stänga av booster

Manöverpanel

Tryck på [⏻]
Tryck på [⚡]
Tryck på [-]

Display

[0]
[P]
[9] till [1]

Timer-funktion

Med denna funktion kan du ställa in en förinställd tid på 15 / 30 / 45 minuter genom att trycka på knappen " ⌚ " 1, 2 eller 3 gånger.

- Slå på timer

Åtgärd

Slå på huven
Öka kraften
Slå på timer
Öka timern
Öka timern

Stänga av timer

Manöverpanel

Tryck på [⏻]
Tryck på [+]
Tryck på [⌚]
Tryck på [⌚]
Tryck på [⌚]

Tryck på [⌚]

Display

[0]
[1] till [9]
[15] (15 minuter)
[30] (30 minuter)
[45] (45 minuter)

[0]

Om effekten ändras (genom att trycka på [-] eller [+]), avaktiveras timerfunktionen.

Automatisk ventilation i slutet av tillagningsprocessen (Overrun)

Denna funktion startar automatiskt så snart huven stängs av.

Ventilationen är påslagen i 20 minuter för att torka filtren och avlägsna de sista matosångorna från ditt kök. Därefter stängs ventilationssystemet av automatiskt.

När denna funktion är aktiv går motorhuven på effekt [1], men ingenting visas på displayen.

Tryck på knappen [①] för att avbryta processen. Huvan stängs av efter 3 sekunder.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV UTSUGSHUVEN

En regelbunden rengöring av dragskåpet säkerställer korrekt och felfri drift och förlänger utsugets livslängd. Se till att rengöra fettfiltren enligt tillverkarens rekommendationer.


Rengöring av fettfilter i diskmaskinen

Fettfiltren ska placeras vertikalt i den nedre korgen och tvättas i max 60 °C med ett mildt rengöringsmedel.

Efter rengöring ska fettfiltren i huven bytas ut.

Byte av aktivt kolfilter

Det aktiva kolfiltret, som används för återcirkulation och för att fånga upp lukter, måste bytas ut efter 6 månaders normal användning.

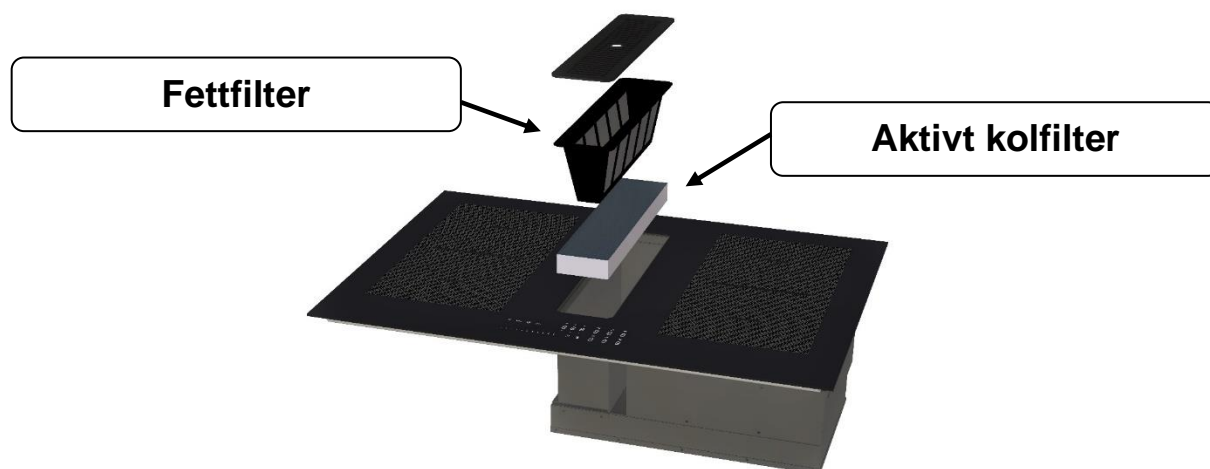

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV SPISHÄLLEN

Låt enheten svalna, det kan finnas risk för brännskador.

Rengör alltid den smutsiga spishällen regelbundet. Använd en fuktig trasa och lite rengöringsmedel.

- För att rengöra enheten måste den vara avstängd.
- Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att rengöra enheten med ång- eller högtryckstvätt.
- Använd aldrig slipande eller aggressiva rengöringsmedel, t.ex. grill- och ugnsspray, fläck- eller rostborttagningsmedel, skursvampar eller tvättsvampar på repiga ytor
- Gnugga sedan spishällen torr med en ren trasa.
- Ta bort socker, plast eller aluminiumfolie omedelbart efter att kokzonerna stängts av.
-

VAD GÖR MAN OM ...

[E4] visas i displayen:

I) Hällen måste konfigureras om. Följ instruktionerna nedan:

Innan förfarandet inleds måste:

- Viktigt: ta bort alla kastruller från hällen
- ta en kastrull med magnetisk botten (diameter > 16 cm)
- Hällen måste först kopplas bort från elnätet
- Eller stäng av säkringen på kontrollpanelen.
- starta programmeringen senast 2 minuter efter att du slagit på strömmen igen
- använd inte huvudströmbrytaren

II) Radering av befintlig konfiguration

1) Tryck efter idrifttagning inom 2 sekunder på knappen [-] och håll ner den.

2) Med ditt andra finger trycker du på efter varandra, moturs, [O]-knappen (a -> b -> c -> d).

Ett dubbelt "pip" är tänkt att betyda att ett fel har uppstått. I det fallet, börja om från punkt 1.

3) Släpp knappen. Tryck sedan samtidigt på [-] och [+] knappen tills de blinkande [E] symbolerna visas.

4) Vänta tills [E] förblir fast

5) [E] blir då automatiskt [C] symboler. Raderingsprocessen är avslutad.

III) Fas 2: Omkonfigurering av spishällen

1) Ta en kastrull med magnetisk botten (diameter > 16 cm)

2) Välj en kokzonsfunktion genom att trycka på [O].

3) Ställ pannan på motsvarande kokzon.

4) Vänta tills [C] ändras till [-]. Kokzonen är konfigurerad.



5) Upprepa denna procedur för varje kokzon.

6) Kokzonerna konfigureras så snart ingenting längre visas på displayen.

Använd samma kastrull för all konfiguration.

Inga andra kastruller får stå på spishällen under konfigurationen.

- Om [E4] fortfarande visas, kontakta kundtjänst.

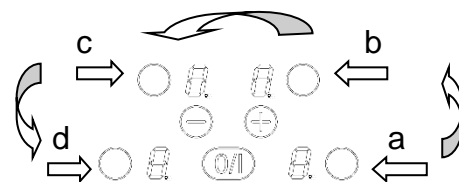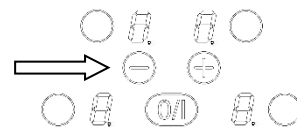

Spishällen eller kokzonerna inte kan slås på:

- Spishällen är felaktigt ansluten till elnätet.
- Säkringen i husinstallationen är inte korrekt isatt eller är defekt.
- Spishällen är låst.
- Sensorknapparna är täckta med vatten eller smuts.
- En kastrull eller föremål täcker knapparna.

Displayen visar [U]:

- Kastrullen är inte ställd på kokzonen.
- Kastrullen är inte lämplig för induktion
- Kastrullbottendiametern är för liten för den här kokzonen.

En kokzon eller hela spishällen stängs av:

- Säkerhetsavstängningen har utlösts.
- Man har glömt att stänga av en kokzon.
- Flera sensorknappar täcks.
- Kastrullen är tom och överhettad.
- På grund av överhettning reducerar elektroniken automatiskt effekten eller stänger av den automatiskt.

Kylfläkten fortsätter att gå efter att enheten har stängts av:

- Detta är ingen störning. Fläkten går tills enheten har svalnat.
- Fläkten stängs automatiskt av igen.

Display [L]:

- Se kapitel Låsning av spishällen.

Displayen visar [] eller [Er03]:

- Ett objekt eller en vätska täcker tangenterna. Displayen försvinner så snart knapparna släpps eller rengörs.

Displayen visar [E2] eller [E H]:

- Spishällen är överhettad, låt den svalna först och slå sedan på den igen

I displayen visas [E3]:

- Kastrullen passar inte, byt ut kastrullen.

I displayen visas [E6]:

- Felaktigt elnät. Kontrollera frekvens och spänning i elnätet.

I displayen visas [E8]:

- Fläktens luftintag är blockerat, avblockera det.

Displayen visar [E C]:

- Fel i konfigurationen. Initialisera spishällen igen, se kapitel "[E 4] visas"

Om något av ovanstående tecken kvarstår, kontakta kundtjänst.

REKOMMENDATIONER FÖR MATLAGNING

Kokkärl

Lämpliga material: Stål, emaljerat stål, gjutjärn, rostfritt stål med magnetisk botten, aluminium med magnetisk botten

Olämpliga material: Aluminium och rostfritt stål utan magnetisk botten, koppar, mässing, glas, stengods, porslin

Kastrulltillverkarna specificerar om deras produkter är lämpliga för induktion.

För att kontrollera induktionskompatibiliteten hos kastrullerna:


- Fyll kokkärlet med lite vatten och ställ det på induktions-kokzonen. Slå på kokzonen på effektnivå [9]. Vattnet måste bli varmt på några sekunder.
- Håll en magnet mot botten av kokkärlet. Om magneten fastnar är kokkärlet lämpligt.

Vissa kastruller kan ge ifrån sig ljud när de placeras på en induktions-kokzon. Detta ljud innebär inte på något sätt ett fel på enheten och påverkar inte på något sätt dess funktion.

Egenskaperna hos kokkärlets botten kan påverka hur jämnt tillagningsresultatet blir.

Använd endast kastruller och pannor med slät botten. Grova kastrull- och stekpannebottnar repar glaskeramiskivan.

Använd om möjligt pannor med rak kant. För kokkärl med sluttande kanter fungerar induktionen även i kantområdet på pannan. Detta kan missfärga kanten på pannan.

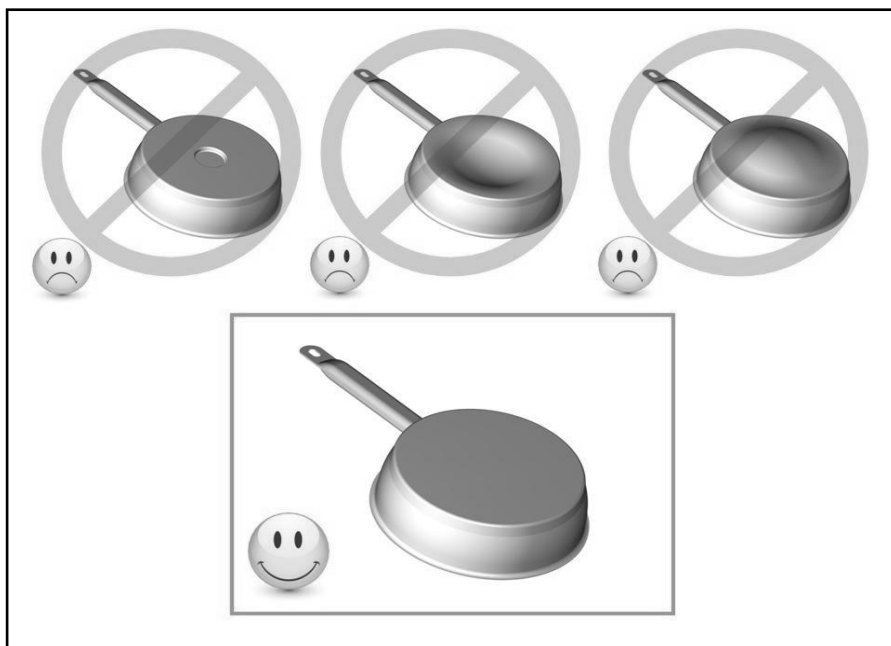

Kokkärlstorlek

Kokzonerna anpassas automatiskt till kastrullens storlek upp till en viss gräns. Kokkärlet får inte understiga en viss bottendiameter, annars slås inte induktionen på.

Placera alltid kastrullen i mitten av kokzonen för bästa verkningsgrad.

Inställningsområden


(dessa angivelser är riktvärden)

1 till 2	Smältning, upplösning, tillredning	Såser, smör, choklad Gelatin yoghurt,
2 till 3	Blötläggning, upptining, varmhållning	Ris, frysta rätter, Fisk, grönsaker
3 till 4	Ångkokning, ångning	Fisk, grönsaker, frukt
4 till 5	Ångning, blötläggning, upptining	Fisk, grönsaker, pasta, spannmål, baljväxter, frysta livsmedel
6 till 7	Uppkokning, sjudning	Kött, lever, ägg, korv Gulasch, roulader
7 till 8	Skonsam stekning	Fisk, schnitzel, korv, stekta ägg
9	Bakning, uppkokning	Biffar, omelett Pannkakor, linser
P	Kokning	Stora mängder vatten

SKYDD AV MILJÖN

- Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.
- Elektriska och elektroniska enheter innehåller värdefulla material. Men de innehåller också skadliga ämnen som är nödvändiga för deras funktion och säkerhet


- Därför får du under inga omständigheter slänga din gamla apparat i restavfallet.
- Använd i stället den insamlingsplats som din kommun har inrättat för återlämning och återvinning av gamla elektriska och elektroniska produkter.

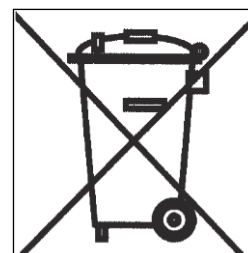

MONTERINGSANVISNINGAR

Montering och anslutning får endast utföras av en auktoriserad fackman.
Användaren måste säkerställa att de standarder som gäller där han eller hon bor uppfylls.


Tätning installation:

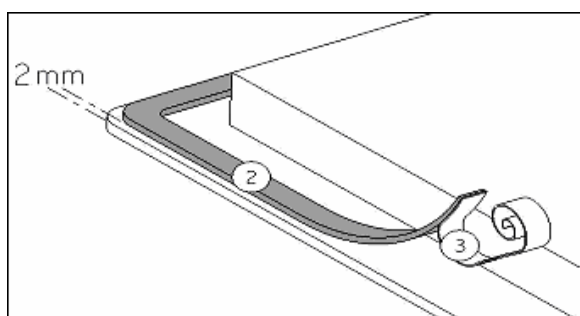


Efter att skyddsfilmen (3) avlägsnats, fäst tätningen (2) på ett avstånd av 2 mm från glasets ytterkant.

Installation:




- Insättningsdimensioner:


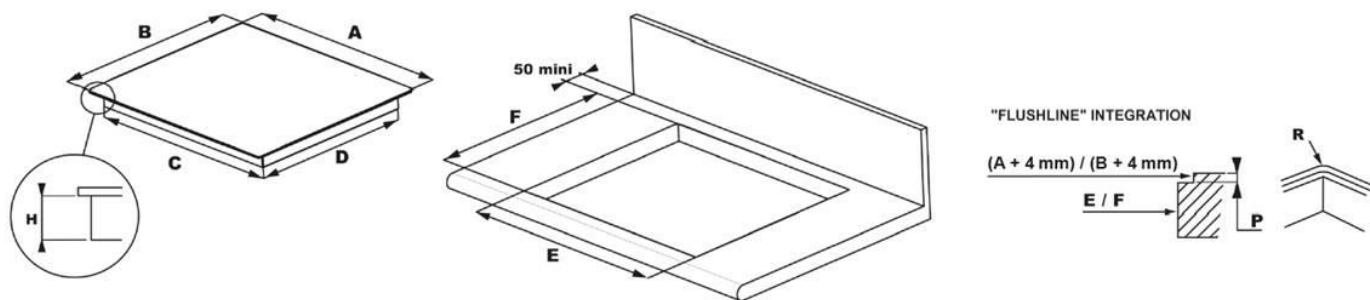


XTRAVENTMBLF60												
A	A flush	B	B flush	C	D	E	F	H	Glas	P	R	R flush
590	594	520	524	550	480	560	490	200	4	5	5	7

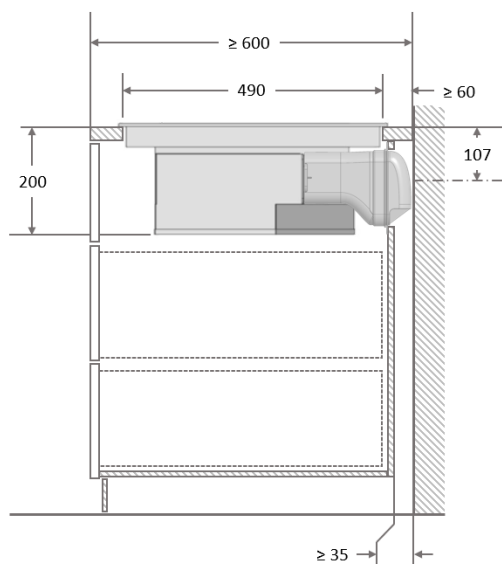

Installation av filter

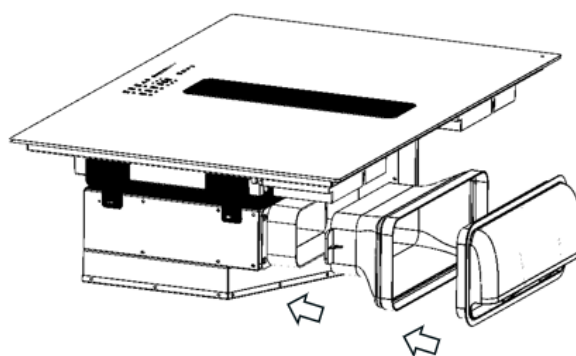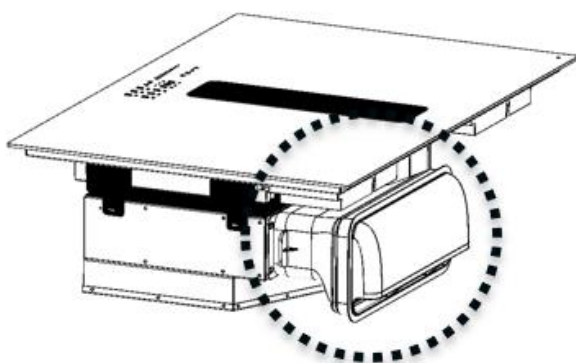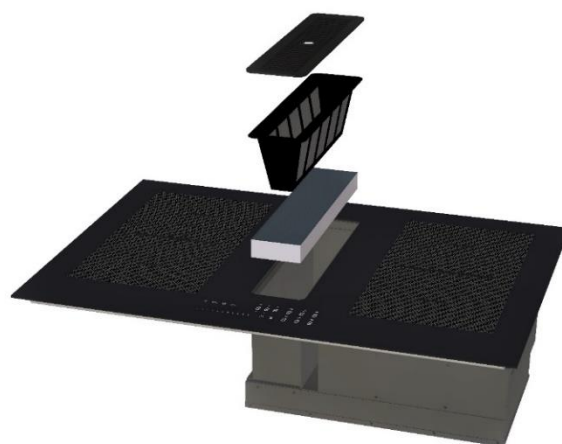

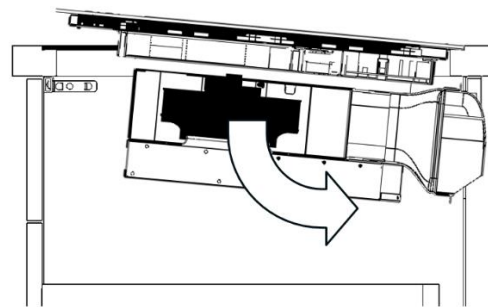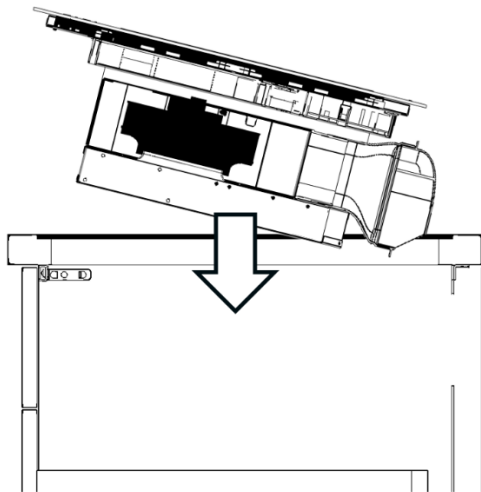

- **Avståndet från ursågningen till en vägg och/eller möbel måste vara minst 50 mm.**
- Denna enhet motsvarar typ Y med avseende på skydd mot brandrisker. Endast enheter av denna typ får installeras på ena sidan av intilliggande högskåp eller väggar. **Men från andra sidan får inga möbler eller enheter vara högre än hällen.**
- Bänkskivan ska bearbetas med värmebeständigt lim (100 °C).
- Vägglisterna måste vara värmebeständiga
- Spishällen får inte installeras ovanför spisar utan fläkt, diskmaskiner, tvätt- eller torkenheter.
- Om det finns en låda under spishällen får inga brandfarliga föremål, t.ex. sprayburkar, förvaras i lådan.
- Det måste säkerställas att spishällens anslutningskabel inte utsätts för några mekaniska belastningar, t.ex. genom lådan, efter installationen.
- Snittytorna ska förseglas med speciallack, silikongummi eller gjutharts för att förhindra svällning på grund av fukt. Se till att klistra på den medföljande tätningstejpen noga.
- **OBS!** Använd endast skyddsanordningar för spishällen som har utvecklats av spishällstillverkaren eller som anges av spishällstillverkaren i bruksanvisningen. Användning av olämpliga skyddsanordningar kan leda till olyckor.
- För god frånluft bör ett sockelgaller monteras eller så bör den övre delen av sockeln kapas något på längden. För att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt krävs en öppning på minst 460 cm².

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Anslut enheten till elnätet med hjälp av en behörig elektriker som är väl förtrogen med och följer de lokala elbolagens föreskrifter.
- Beröringsskyddet för driftisolerade delar måste säkerställas efter montering.
- På typskylten kan du se om de anslutningsdata som krävs stämmer överens med nätets.
- Det måste gå att koppla bort enheten från elnätet vid alla poler med hjälp av bortkopplingsanordningar. Vid franslagning måste det finnas ett kontaktavstånd på 3 mm. Lämpliga fränkopplingsanordningar är automatsäkring, säkringar och kontaktorer.
- Installationen måste skyddas med säkringar. Elkablar måste vara helt täckta av installationen.
- Om enheten inte är utrustad med en tillgänglig kontakt måste andra fränkopplingsalternativ övervägas för permanent installation i enlighet med monteringsanvisningarna.
- Matarkabeln måste placeras så att den inte kommer i kontakt med spishällens heta delar.

Obs!

Denna enhet är endast avsedd för en strömförsörjning på 220-240 V~ 50/60 Hz.

Anslut alltid även skyddsledaren.

Observera kopplingsschemat.

Kopplingsboxen sitter på undersidan av enheten. För att öppna huset använder du en skruvmejsel och skjuter in den i de avsedda spåren.

Nät	Anslutning	Diameter	Kabel	Säkring
220-240 V~ 50/60Hz	1 Phase + N	3 x 2.5 mm ²	H 05 VV F H 05 RR F	25 A *
400V~ 50/60Hz	2 faser + N	4 x 2.5 mm ²	H 05 VV F H 05 RR F	16 A *

(*) enligt standard EN 60 335-2-6


Anslutning av spishällen:

För de olika anslutningsmöjligheterna använder du polbryggorna av mässing som finns i höljet.

Enfasanslutning 220-240 V~1P+N


Placera en polbrygga mellan anslutningsklämma 1 och 2.

Anslut jordningen till "jord"-terminalen, nolledaren till terminal 4, fas L till terminal 1 eller 2.



Tvåfasanslutning 400V~2P+N

Anslut jord till "jord"-terminalen, nolledaren till terminal 4, fas L1 till terminal 1 och fas L2 till terminal 2.



Om du skruvar ur skruvarna ur huset mer än nödvändigt kan huset skadas, vrid sedan skruvarna tomt.

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella incidenter som kan uppstå till följd av felaktig anslutning eller till följd av användning av en enhet som inte är jordad eller som har en felaktig jordningsanslutning.

